

HONOR 50 

Benutzerhandbuch

HONOR

Inhaltsverzeichnis

Wesentliches

Standardgesten	1
Systemnavigation	3
Bildschirm sperren und entsperren	4
Benachrichtigungs- und Statussymbole	6
Verknüpfungstasten	7
Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen	9
Startbildschirm-Widgets	9
Screenshots & Bildschirmaufnahme	10
Benachrichtigungen anzeigen und löschen	14
Toneinstellungen anpassen	15
Datum und Uhrzeit bei ausgeschaltetem Bildschirm anzeigen	17
Gerät ein- und ausschalten oder neu starten	18
Aufladen	19

Intelligente Funktionen

Easy Projection	21
Mehrfachbildschirm-Kooperation	23
HONOR Share	27
Audiokanäle zwischen Geräten umschalten	29

Kamera und Galerie

Kamera starten	31
Fotos aufnehmen	31
Aufnahmen im Modus Porträt, Nacht oder Große Blende	32
AI-Fotografie	33
Zoomen, um Fotos aufzunehmen	34
Makro	34
Panoramafotos aufnehmen	34
HDR-Fotos aufnehmen	35
Sticker zu Fotos hinzufügen	35
Dokumente-Modus	35
Fotos mit hoher Auflösung aufnehmen	36
Pro-Modus	36
Videos aufnehmen	38
Zeitraffer-Foto	39
MULTIVIDEO	40
Kameraeinstellungen anpassen	41
Galerie verwalten	42
Vlog-Herausgeber	47

Apps

Apps	49
Telefon	50
Kalender	55
Uhr	57
Memo	58
Rekorder	61
E-Mail	62
Rechner	63
Taschenlampe	64
Spiegel	64
Optimizer	65
Tipps	67

Einstellungen

WLAN	69
Bluetooth	70
Mobile Daten	71
Weitere Verbindungen	75
Startbildschirm & Hintergrund	81
Anzeige & Helligkeit	83
Töne & Vibration	85
Benachrichtigungen	86
Biometrie & Passwort	87
Apps	89
Akku	90
Speicher	91
Sicherheit	92
Privatsphäre	94
Bedienungshilfen	95
Benutzer & Konten	95
System & Aktualisierungen	97
Über das Telefon	100

Wesentliches

Standardgesten

Grundlegende Gesten und Verknüpfungen

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.


System-Navigationsgesten

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und bestätigen Sie, dass **Gesten** ausgewählt ist.


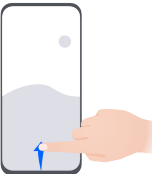
	<p>Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren</p> <p>Streichen Sie vom linken oder rechten Rand nach innen, um zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.</p>
	<p>Zum Startbildschirm zurückkehren</p> <p>Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um zum Startbildschirm zurückzukehren.</p>
	<p>Zuletzt verwendete Aufgaben anzeigen</p> <p>Streichen Sie vom unteren Bildschirmbereich aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt, um zuletzt verwendete Aufgaben anzuzeigen.</p>
	<p>Eine App schließen</p> <p>Streichen Sie bei Anzeige der zuletzt verwendeten Aufgaben auf einer App-Vorschau nach oben, um die App zu schließen.</p>
	<p>Apps wechseln</p> <ul style="list-style-type: none">• Streichen Sie entlang des unteren Bildschirmrands. Navigieren Sie vor der Verwendung dieser Geste zu Systemnavigation > Einstellungen und bestätigen Sie, dass Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen aktiviert ist.• Streichen Sie in einem Bogen über den unteren Bereich des Bildschirms.

Gesten mit Fingerknöcheln

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten**, um **Screenshot aufnehmen, Bildschirmaufnahme** zu aktivieren.

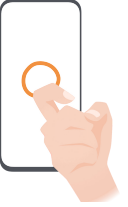	<p>Screenshot erstellen Klopfen Sie zweimal mit Ihrem Fingerknöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen.</p>
	<p>Scrollshot aufnehmen Klopfen Sie mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichnen Sie ein „S“, um einen Scrollshot aufzunehmen.</p>
	<p>Teil des Bildschirms erfassen Klopfen Sie mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und zeichnen Sie einen geschlossenen Bereich, um einen Teil des Bildschirms zu erfassen.</p>
	<p>Bildschirm aufnehmen Klopfen Sie mit zwei Fingerknöcheln zweimal auf den Bildschirm, um eine Bildschirmaufnahme zu starten oder zu beenden.</p>

Weitere Gesten

	<p>Zugang zum Bearbeitungsmodus des Startbildschirms Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen.</p>
	<p>Verknüpfungsleiste auf dem Sperrbildschirm anzeigen Streichen Sie vom unteren Bereich des Sperrbildschirms aus nach oben.</p>



Benachrichtigungsfeld öffnen

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten.



Systemnavigation

Den Systemnavigationsmodus ändern

Mit Gesten navigieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Gesten**.


Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:




- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren: Streichen Sie vom linken oder rechten Rand nach innen.
 - Zum Startbildschirm zurückkehren: Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben.
 - Auf den Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben zugreifen: Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt.
 - Eine App schließen: Streichen Sie auf dem Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ auf einer App-Vorschau nach oben. Streichen Sie auf einer App-Vorschau nach unten, um eine App zu sperren. Eine gesperrte App wird nicht gelöscht, wenn Sie auf  auf dem Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ tippen.
 - Apps wechseln: Streichen Sie in einem Bogen über den unteren Bereich des Bildschirms. Oder streichen Sie über den unteren Bildschirmrand, wenn **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** aktiviert ist.
-  Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Drei-Tasten-Navigation verwenden

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und wählen Sie **Drei-Tasten-Navigation** aus.

Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf , um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder die aktuelle App zu beenden. Sie können diese Schaltfläche auch zum Schließen der Bildschirmtastatur verwenden.

- Tippen Sie auf , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
 - Tippen Sie auf , um den Bildschirm „Zuletzt verwendete Aufgaben“ aufzurufen.
- Anschließend können Sie auf **Einstellungen** tippen, um weitere Einstellungen zu konfigurieren.
- Wählen Sie eine Navigationstastenkombination aus.
 - Aktivieren Sie **Navigationstasten ausblenden**, um das Ausblenden der Navigationsleiste zu ermöglichen, wenn diese nicht verwendet wird.
 - Tippen Sie auf  (falls in der ausgewählten Navigationstastenkombination verfügbar), um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

Das NaviDot zum Bedienen des Geräts verwenden

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation** > **Mehr** und aktivieren Sie **NaviDot**.

Sobald die NaviDot-Schaltfläche angezeigt wird, haben Sie folgende Optionen:

- Ziehen Sie die Schaltfläche auf die gewünschte Position.
- Tippen Sie zum Zurückkehren auf die Schaltfläche.
- Halten Sie die Schaltfläche gedrückt und lassen Sie sie anschließend los, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie die Schaltfläche gedrückt und streichen Sie anschließend nach links oder rechts, um zuletzt verwendete Aufgaben anzuzeigen.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Bildschirm sperren und entsperren

Ihren Bildschirm sperren und entsperren

Den Bildschirm sperren

Wenn Ihr Gerät für einige Zeit inaktiv bleibt, wird der Bildschirm automatisch gesperrt und Ihr Gerät wechselt in den Ruhezustand, um Strom zu sparen.

Sie können den Bildschirm alternativ auf eine der folgenden Arten manuell sperren:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, um den Bearbeitungsmodus des Bildschirms aufzurufen. Tippen Sie auf **Widgets** und ziehen Sie anschließend das **Bildschirmsperre**-Symbol auf den Startbildschirm. Sie können jetzt zum Sperren des Bildschirms auf das **Bildschirmsperre**-Symbol tippen.


Zeit bis zum Bildschirm-Timeout festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Ruhezustand** und wählen Sie eine Zeit bis zum Bildschirm-Timeout aus.

Den Bildschirm einschalten

Sie können den Bildschirm auf eine der folgenden Arten einschalten:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen & Gesten** > **Bildschirm aktivieren** und aktivieren Sie **Zum Aktivieren aufrichten** und/oder **Zum Aktivieren zweimal tippen**. Verwenden Sie anschließend die entsprechende Funktion zum Einschalten des Bildschirms.

 Wenn Ihr Gerät diese Option nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht unterstützt wird.

Den Bildschirm mit einem Passwort entsperren

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, streichen Sie von der Bildschirmmitte aus über den Bildschirm, um das Fenster zur Passworteingabe anzuzeigen. Geben Sie anschließend Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.

Verwenden Sie Face Unlock

Schalten Sie den Bildschirm ein und richten Sie ihn auf Ihr Gesicht aus. Ihr Gerät wird entsperrt, sobald Ihr Gesicht erkannt wurde.

Verwenden Sie Entsperren per Fingerabdruck

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, wird das Fingerabdruck-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie mit einem registrierten Finger auf das Symbol, um den Bildschirm zu entsperren.

Ihre Signatur auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm & Hintergrund**, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und geben Sie dann Text ein, der auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll.

Um die Signatur zu entfernen, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und löschen Sie den Text.

Über den Sperrbildschirm auf Apps zugreifen


Sie können über den Sperrbildschirm auf häufig verwendete Apps wie Kamera, Rekorder und Rechner zugreifen.

- Schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie auf dem Kamerasymbol in der unteren rechten Ecke nach oben, um die **Kamera** zu öffnen.















- Schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie vom unteren Teil des Sperrbildschirms nach oben, um die Verknüpfungsleiste zu öffnen. Tippen Sie auf die App, auf die Sie über die verfügbaren Verknüpfungen zugreifen möchten, wie **Taschenlampe**, **Rechner** oder **Timer**.

Benachrichtigungs- und Statussymbole

Benachrichtigungs- und Statussymbole

-  Netzwerkstatussymbole können je nach Region oder Netzwerk-Serviceanbieter variieren. Die unterstützten Funktionen variieren je nach Gerätemodell. Einige der folgenden Symbole sind möglicherweise nicht auf Ihr Telefon anwendbar.

	Mit 5G-Netzwerk verbunden		Mit 4G-Netzwerk verbunden
	Mit 3G-Netzwerk verbunden		Mit 2G-Netzwerk verbunden
	Volle Signalstärke		Roaming
	Datenverbrauchsoptimierung aktiviert		Keine SIM-Karte erkannt
	Hotspot aktiviert		Hotspot verbunden
	WLAN verbunden		Hotspot getrennt
	Akku leer		Alarm eingestellt
	Aufladen		Niedriger Akkustand
	Aufladen mit Supercharger		Schnelles Aufladen
	Stromsparen aktiviert		Digital Balance aktiviert
	Bluetooth aktiviert		Akku des Bluetooth-Geräts
	Bluetooth-Gerät verbunden		VPN verbunden
	Standortservice aktiviert		Projektionsgerät angeschlossen
	Headset verbunden		Modus „Augen schonen“ aktiviert

	Anruf		Flugmodus aktiviert
	Verpasster Anruf		VoLTE aktiviert
	Lautlos		Ungelesene SMS
	NFC aktiviert		Vibration
	Datensynchronisierung		Modus „Nicht stören“ aktiviert
	Leistungsmodus aktiviert		Datensynchronisation fehlgeschlagen
	Termin Erinnerung		Neue E-Mail


Verknüpfungstasten

Verknüpfungstasten


Eine Verknüpfungstaste einschalten

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.



- Tippen Sie auf eine Verknüpfungstaste, um die dazugehörige Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Halten Sie eine Verknüpfungstaste gedrückt, um den Einstellungsbildschirm der entsprechenden Funktion aufzurufen. (Wird von einigen Funktionen unterstützt.)
- Tippen Sie auf , um den Bildschirm mit den Systemeinstellungen aufzurufen.

Verknüpfungstasten anpassen

Tippen Sie auf , halten Sie eine Verknüpfungstaste gedrückt und ziehen Sie sie anschließend auf die gewünschte Position.


Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen


Auf häufig verwendete App-Funktionen über den Startbildschirm zugreifen

Sie können auf häufig verwendete Funktionen bestimmter Apps über App-Symbole auf dem Startbildschirm zugreifen und sogar Verknüpfungen für diese Funktionen auf dem Startbildschirm hinzufügen.

Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis ein Pop-up-Menü angezeigt wird. Tippen Sie anschließend auf eine häufig verwendete Funktion, um darauf zuzugreifen.

Halten Sie beispielsweise das -Symbol gedrückt und tippen Sie anschließend im Pop-up-Menü auf einen Aufnahmemodus, wie Selfie oder Video, um darauf zuzugreifen.

-  Wenn kein Pop-up-Menü angezeigt wird, nachdem Sie ein App-Symbol gedrückt gehalten haben, weist dies darauf hin, dass die App diese Funktion nicht unterstützt.



Häufig verwendete App-Funktionen zum Startbildschirm hinzufügen


Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt, um das entsprechende Pop-up-Menü aufzurufen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie diese auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen.

Startbildschirm-Widgets

Wetter-, Uhr- und sonstige Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

- 1 Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Einstellungsmodus für den Startbildschirm zuzugreifen.
- 2 Tippen Sie auf **Widgets** und streichen Sie anschließend nach links, um alle Widgets anzuzeigen.
- 3 Einige Widgets, wie **Wetter**, haben mehrere Formate. Tippen Sie auf das Widget, um alle Formate anzuzeigen, und streichen Sie nach rechts, um die Anzeige zu verbergen.
- 4 Tippen Sie auf ein Widget, um es auf dem Startbildschirm hinzuzufügen. Wenn auf dem aktuellen Bildschirm kein Platz ist, halten Sie das Widget gedrückt und ziehen Sie es anschließend auf einen anderen Bildschirm.

-  Um die **Wetter**-App zu konfigurieren, öffnen Sie die App und tippen Sie auf , um die Konfigurationen entsprechend den Anweisungen festzulegen.

Um beispielsweise zwischen Celsius und Fahrenheit zu wechseln, navigieren Sie zu  > **Temperatureinheit** und tippen Sie auf **Celsius (°C)** oder **Fahrenheit (°F)**.

Widget verschieben oder löschen

Halten Sie ein Widget auf dem Startbildschirm gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert. Ziehen Sie es dann an die gewünschte Stelle oder tippen Sie auf **Entfernen**.

Screenshots & Bildschirmaufnahme

Screenshot erstellen

Screenshot mit Ihrem Fingerknöchel erstellen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot aufnehmen** und vergewissern Sie sich, dass **Screenshots mit Knöchelgeste** aktiviert ist.
- 2 Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit einem Knöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen.

Screenshot mit einer Tastenkombination erstellen

Halten Sie die Ein-/Aus- und Leiser-Tasten gleichzeitig gedrückt, um einen Screenshot zu erstellen.


Screenshot mit einer Verknüpfung erstellen

Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen Sie auf



, um einen Screenshot zu erstellen.

Einen Screenshot teilen und bearbeiten oder zu einem Scrollshot wechseln

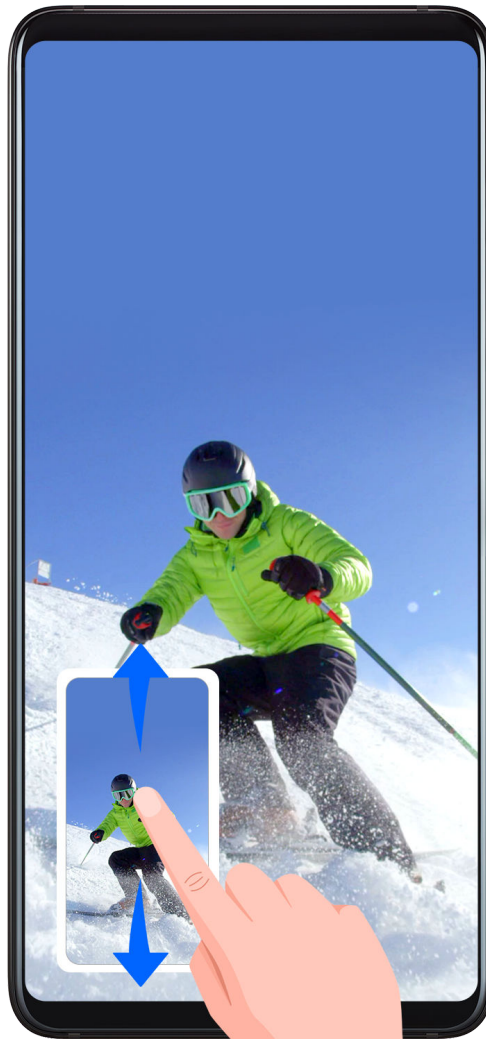

Nach der Aufnahme eines Screenshots wird in der unteren linken Bildschirmcke eine Miniaturansicht angezeigt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach unten, um einen Scrollshot zu erstellen.
- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach oben, um eine Freigabemethode auszuwählen und den Screenshot mit Ihren Freunden zu teilen.
- Tippen Sie auf die Miniaturansicht, um sie zu bearbeiten oder zu löschen. Sie können auch auf **Scrollshot** tippen, um einen Scrollshot aufzunehmen.

Screenshots werden standardmäßig in der **Galerie** gespeichert.

Scrollshot mit Ihrem Fingerknöchel erstellen




- 1 Klopfen Sie mit einem Fingerknöchel auf den Bildschirm und halten Sie ihn dort, um ein „S“ zu zeichnen. Auf dem Bildschirm wird automatisch nach unten gescrollt, damit Sie die gesamte Seite erfassen können.
- 2 Sie können auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen, um die Screenshot-Erstellung zu beenden.

Screenshot erstellen durch Streichen mit drei Fingern nach unten

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen & Gesten** > **Screenshot aufnehmen** und vergewissern Sie sich, dass **Drei-Finger-Screenshot** aktiviert ist.
- 2 Streichen Sie mit drei Fingern von der Mitte des Bildschirms nach unten, um einen Screenshot zu erstellen.

Teil-Screenshot aufnehmen



- 1 Halten Sie den Bildschirm mit einem Fingerknöchel gedrückt und zeichnen Sie einen Umriss um den Teil des Bildschirms, den Sie aufnehmen möchten. Achten Sie darauf, dass Ihr Knöchel auf dem Bildschirm bleibt.
- 2 Der Bildschirm zeigt den Verlauf Ihres Fingerknöchels an und es wird ein Screenshot des ausgewählten Bereichs erstellt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Ziehen Sie den Rahmen an die gewünschte Position oder ändern Sie seine Größe.
 - Tippen Sie auf ein Formsymbol, um die Form des Teil-Screenshots festzulegen, oder behalten Sie die aktuelle Form bei.
- 3 Tippen Sie auf , um den Screenshot zu speichern.

Sicherheitsmaßnahmen für die Verwendung von Screenshot-Aufnahmen mit dem Fingerknöchel

- Klopfen Sie zweimal hintereinander in angemessener Geschwindigkeit auf dieselbe Stelle.
- Halten Sie Ihren Fingerknöchel vertikal zum Bildschirm.
- Wenn Sie mehr als einen Screenshot aufnehmen möchten, warten Sie 2 Sekunden, bevor Sie erneut auf den Bildschirm klopfen.
- Wenn eine Bildschirmschutzfolie auf dem Bildschirm angebracht ist, klopfen Sie fester auf den Bildschirm oder entfernen Sie die Bildschirmschutzfolie und versuchen Sie es erneut.

Bildschirm aufnehmen

Zeichnen Sie Ihre Bildschirmaktivitäten in teilbaren Videos auf, um ein Tutorial zu erstellen, Ihre beeindruckenden Gaming-Fähigkeiten zu zeigen und vieles mehr.

Bildschirmaufnahme mit einer Tastenkombination starten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig gedrückt, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, halten Sie beide Tasten erneut gedrückt.

Bildschirmaufnahme mit einer Verknüpfung starten

- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf **Bildschirmrekorder**, um die Bildschirmaufnahme zu starten.
- 3 Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf den Timer oben auf dem Bildschirm.
- 4 Die Aufnahme wird in der **Galerie** gespeichert.


Bildschirmaufnahme mit zwei Fingerknöcheln starten



- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen & Gesten** > **Bildschirmaufnahme** und vergewissern Sie sich, dass **Bildschirmaufnahme** aktiviert ist.
- 2 Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit zwei Fingerknöcheln auf den Bildschirm, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, klopfen Sie erneut zweimal.

Stimme während der Bildschirmaufnahme aufnehmen

Sie können das Mikrofon aktivieren, um Ihre Stimme während der Bildschirmaufnahme aufzuzeichnen.

Tippen Sie nach dem Starten einer Bildschirmaufnahme auf das Mikrofonsymbol und stellen

Sie sicher, dass es als  angezeigt wird. Sie können jetzt Ihre Stimme aufzeichnen.

-  Wenn das Mikrofon deaktiviert ist (wenn es als  angezeigt wird), können Sie nur Systemtöne, wie Musik aufnehmen. Wenn Sie keine Systemtöne in Ihrer Bildschirmaufnahme wünschen, schalten Sie Ihr Gerät stumm und schalten Sie Musik und Medientöne aus, bevor Sie die Bildschirmaufnahme starten.



Benachrichtigungen anzeigen und löschen

Benachrichtigungen anzeigen und löschen

Benachrichtigungen anzeigen


Wenn eine Benachrichtigungserinnerung angezeigt wird, können Sie den Bildschirm entsperren und von der Statusleiste nach unten streichen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und die Benachrichtigung anzuzeigen.


Benachrichtigungen löschen

- Sie können eine Benachrichtigung entfernen, indem Sie darauf nach rechts streichen.
- Sie können auf  tippen, um alle Benachrichtigungen zu löschen.
-  Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von Apps, die im Vordergrund ausgeführt werden, können nicht gelöscht werden.

Nicht stören-Einstellungen für Benachrichtigungen

Wenn Sie von einer Benachrichtigung nicht gestört werden möchten, streichen Sie auf dieser

nach links, tippen Sie auf  und wählen Sie u. a. aus den Optionen **Benachrichtigungen deaktivieren**, **Stumme Benachrichtigungen** und **SPÄTER**.

-  Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von Apps, die im Vordergrund ausgeführt werden, können nicht deaktiviert oder verzögert werden.

Toneinstellungen anpassen

Toneinstellungen anpassen

Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

Zum Stummschalten kippen oder anheben, um die Klingellautstärke zu reduzieren


Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, können Sie Ihr Gerät kippen, um es stumm zu schalten, oder es anheben, um die Ruflautstärke zu reduzieren.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und aktivieren Sie dann **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** und **Zum Reduzieren der Lautstärke aufrichten**.




Einstellungen für Töne und Vibration ändern

Sie können den Benachrichtigungston und den Anrufklingelton entsprechend Ihren Präferenzen festlegen sowie das Vibrationsmuster einstellen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration** und tippen Sie auf **Klingelton** oder **Benachrichtigungston**.
- 2 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Den Klingelton festlegen.
Wählen Sie einen vorinstallierten Ton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen gespeicherten Titel auszuwählen.
Wenn zwei SIM-Karten verwendet werden, können Sie individuelle Töne für beide Karten festlegen.
 - Das Vibrationsmuster festlegen.
Tippen Sie auf **Vibration** und wählen Sie ein bevorzugtes Vibrationsmuster aus.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Verknüpfung zum Wechseln zwischen Tönen, Vibration und lautlosen Modi verwenden

- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol  **Ton**,  **Lautlos** oder  **Vibration**, um zwischen verschiedenen Modi zu wechseln.

Im Töne-Modus spielt Ihr Telefon alle Töne normal ab.

Im Lautlos-Modus schaltet Ihr Telefon nur die Klingeltöne für eingehende Anrufe, Nachrichten, Benachrichtigungen und die Benachrichtigungen einiger Drittanbieter-Apps stumm. Sonstige Töne, einschließlich Alarmer, Sprachanrufe, Musik, Videos und Spiele, werden nicht stummgeschaltet.

Im Vibrationsmodus ist Ihr Telefon stummgeschaltet und vibriert, um diskret auf Anrufe oder Nachrichten hinzuweisen.

Sie können auch zu **Einstellungen > Töne & Vibration** navigieren, um zwischen den Modi **Töne**, **Vibration** und **Lautlos** zu wechseln.

Systemhaptik

Das System verwendet Haptik zur Bereitstellung von Feedback, wenn bestimmte Vorgänge abgeschlossen wurden, z. B. wenn Sie Text, einen Kontakt oder einige andere Elemente auf dem Bildschirm gedrückt halten.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Weitere Einstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Systemhaptik** entsprechend Ihren Präferenzen.

Standardlautstärke festlegen


Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration**. Anschließend können Sie die Lautstärke für die folgenden Elemente festlegen:

- **Rufton, Benachrichtigungen**
- **Wecker**

- **Musik, Videos, Spiele**
- **Anrufe**

Weitere Einstellungen festlegen

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Töne & Vibration** auf **Weitere Einstellungen** und legen Sie mehr Benachrichtigungsmethoden entsprechend Ihren Präferenzen fest. Sie können beispielsweise **Tastenfeldtöne** und **Screenshot** festlegen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Datum und Uhrzeit bei ausgeschaltetem Bildschirm anzeigen

Datum und Uhrzeit bei ausgeschaltetem Bildschirm anzeigen




Wenn **Always On Display** aktiviert ist, werden auf dem Sperrbildschirm das Datum, die Uhrzeit und vieles mehr angezeigt, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Always On Display aktivieren

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm & Hintergrund** > **Always On Display** und aktivieren Sie **Always On Display**.
- 2 Legen Sie den **Anzeigemodus** gemäß Aufforderung fest.

Ein GIF-Bild oder Momente auswählen



Sie können ein lokales Bild (z. B. ein GIF-Bild oder Momente) für das Always On Display auswählen, um Ihre Anzeige individuell zu gestalten.

- 1 Navigieren Sie von **Bilder** auf dem Bildschirm **Always On Display** zu  > **Bild auswählen** > .
Wenn Sie ein lokales Bild ausgewählt haben, tippen Sie auf dieses Bild und gehen Sie zu **Bild ändern** > .
Nachdem Sie ein GIF-Bild oder Momente ausgewählt haben, können Sie auf **Bearbeiten** tippen, um die ausgewählte Datei zu bearbeiten.
- 2 Stellen Sie andere auf dem Bildschirm verfügbare Optionen nach Bedarf ein und tippen Sie auf **Anwenden**.

Graffiti hinzufügen

Sie können Ihr Always On Display personalisieren, indem Sie den anzuzeigenden Text festlegen, Ihr bevorzugtes Farbschema auswählen und Sticker hinzufügen.

- 1 Tippen Sie unter **Graffiti** auf dem Bildschirm **Always On Display** auf den gewünschten Stil.
- 2 Geben Sie Text in das Eingabefeld ein und legen Sie die Optionen fest, z. B. **Farbe** oder **Schriftgröße**.

Sie können auch **Sticker** hinzufügen und den Rahmen des Stickers ziehen, um seine Position und Größe anzupassen, und auf  oder  tippen, um seine Richtung zu ändern oder ihn zu löschen.



3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

Künstlerisches Bild für das Always On Display erstellen

Sie können aus mehreren modernen Kunststilen wählen (z. B. dem Mondrian-Stil). Sie können auch das Farbschema für das künstlerische Bild festlegen, indem Sie ein Foto aufnehmen oder aus Ihren Lieblingsfotos auswählen. Die Farbpalette für das künstlerische Bild wird aus den Farben im Foto gebildet.

1 Tippen Sie unter **Künstlerisch** auf dem Bildschirm **Always On Display** auf den gewünschten Stil.

2 Legen Sie die entsprechenden Optionen für den **Künstlerisch**-Stil fest, wie z. B. **Layout**. Wenn Sie **Farbe** einstellen, kann Ihr Gerät die Farben aus Ihrem Foto analysieren und die abstrahierte Farbpalette auf das künstlerische Bild anwenden.

Tippen Sie auf , nehmen Sie ein Foto auf oder wählen Sie ein Foto aus der Galerie aus und gehen Sie dann zu  > **Farben extrahieren**.

3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

Uhr-Stile

Sie können für das Always On Display **Analog** oder **Digital** als Uhrenstil auswählen.

1 Streichen Sie auf dem Bildschirm **Analog** unter **Digital** oder **Always On Display** nach links oder rechts, um durch die Uhrenstile zu blättern und Ihren bevorzugten Uhrenstil auszuwählen.

2 Legen Sie die entsprechenden Optionen für den ausgewählten Uhrenstil fest, z. B. **Datum anzeigen**.

3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

Gerät ein- und ausschalten oder neu starten

Gerät ein- und ausschalten oder neu starten

Gerät ein- und ausschalten

Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Tippen Sie dann auf **Ausschalten** und **Zum Ausschalten antippen**.

Um Ihr Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert und das Logo anzeigt.

Gerät neu starten

Starten Sie Ihr Gerät regelmäßig neu, um den Cache zu löschen und das Gerät in einem optimalen Zustand zu halten. Ein Geräteproblem lässt sich manchmal durch einen Neustart beheben.

Halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt und Sie tippen Sie dann auf **Neustart** und **Berühren, um neu zu starten**.

Neustart des Geräts erzwingen

Sie können den Neustart Ihres Geräts erzwingen, wenn es nicht funktioniert oder sich nicht normal ausschalten lässt. Drücken Sie dazu gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste 10 Sekunden oder länger.

Aufladen

Gerät aufladen

Sie werden von Ihrem Gerät benachrichtigt, wenn der Akku bald leer ist. Stellen Sie sicher, Ihr Gerät zeitnah aufzuladen, um ein automatisches Ausschalten bei Leergehen des Akkus zu vermeiden.

Sicherheitsmaßnahmen für das Aufladen

- Laden Sie Ihr Gerät mit dem Standard-Adapter und dem USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Geräts auf. Die Nutzung anderer Ladegeräte oder USB-Kabel kann zu wiederholten Neustarts, langsamem Aufladen, Überhitzung oder anderen unerwünschten Auswirkungen führen.
- Ihr Gerät führt automatisch eine Sicherheitsprüfung durch, wenn ein Ladegerät oder anderes Gerät mit einem USB-Anschluss verbunden ist. Wenn Ihr Gerät Flüssigkeit im USB-Anschluss erkennt, aktiviert es automatisch Sicherheitsmaßnahmen und unterbricht den Ladevorgang. Trennen Sie Ihr Gerät vom USB-Anschluss und warten Sie, bis der USB-Anschluss getrocknet ist.
- Die vollständige Ladezeit des Akkus hängt von der Umgebungstemperatur und vom Alter des Akkus ab.
- Die Akkus haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Wenn die Akkulaufzeit merklich kürzer wird, suchen Sie ein autorisiertes HONOR-Kundendienst-Center auf, um den Akku auszutauschen.
- Decken Sie Ihr Gerät oder Ladegerät während des Aufladens nicht ab.
- Ihr Gerät kann sich erwärmen, wenn es längere Zeit verwendet wird. Dies gilt insbesondere bei hohen Temperaturen. Halten Sie in diesem Fall die Aufladung an, deaktivieren Sie einige Funktionen und bringen Sie Ihr Gerät an einen kühlen Ort.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, während es aufgeladen wird.

- Wenn Ihr Gerät bei Gedrückthalten der Ein-/Aus-Taste nicht reagiert, bedeutet dies, dass der Akku möglicherweise leer ist. Laden Sie es 10 Minuten lang auf und schalten Sie es anschließend ein.

Verwenden des Ladegeräts aus dem Lieferumfang des Telefons





- 1 Verwenden Sie das USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Ladegeräts, um Ihr Gerät mit dem Adapter zu verbinden.
- 2 Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.

Aufladen Ihres Geräts über einen PC

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer oder einem anderen Gerät.
- 2 Wenn das **USB-Nutzung**-Dialogfeld auf Ihrem Gerät angezeigt wird, tippen Sie auf **Nur laden**.
Wenn zuvor eine andere Option festgelegt wurde, wird das Dialogfeld nicht angezeigt. Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie auf **Einstellungen** und wählen Sie anschließend **Telefon aufladen**.

Übersicht der Akkusymbole

Sie können den Akkustand auch über das Akkusymbol auf dem Gerätebildschirm überprüfen.



Akkusymbol	Akkustand
	Weniger als 10 % Akku verbleibend
	10 % bis 20 % Akku verbleibend
	Aufladen, 20 % bis 90 % Akku verbleibend
	Aufladen, mindestens 90 % Akku verbleibend Wenn neben dem Akkusymbol „100 %“ oder auf dem Sperrbildschirm die Meldung „Vollständig geladen“ angezeigt wird, ist der Akku voll aufgeladen.

Intelligente Funktionen

Easy Projection

Den Bildschirm Ihres Telefons drahtlos projizieren


Sie können Ihren Tablet-Bildschirm drahtlos auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren lassen.

- 1 Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:
 - **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
 - **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.
-  Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.
- 2 Streichen Sie auf Ihrem Telefon von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und schalten Sie  ein.
- 3 Streichen Sie erneut nach unten, um alle Tastenkombinationen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Telefon startet anschließend die Suche nach verfügbaren Anzeigegeräten.
Sie können auch zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Easy Projection** navigieren und **Drahtlosprojektion** aktivieren.
- 4 Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie Ihr Telefon für ein besseres Anzeigeerlebnis in den Querformat-Modus wechseln lassen.

Streichen Sie alternativ von der Statusleiste nach unten und tippen Sie auf **Trennen**.

Desktopmodus verwenden

Navigieren Sie zu  > **Projektionsmodus** auf dem Telefon und tippen Sie auf **Desktopmodus**, nachdem Ihr Telefonbildschirm projiziert wurde.

Im **Desktopmodus** funktionieren Telefon und Großbildschirm unabhängig voneinander und können unterschiedlichen Inhalt anzeigen. Der auf dem Großbildschirm projizierte Inhalt ähnelt der Darstellungsweise auf einem Computerdesktop.

Daher können Sie beispielsweise ein Dokument auf dem Großbildschirm bearbeiten, während Sie auf Ihrem Telefon chatten. Sie müssen sich keine Sorgen um verpasste


Benachrichtigungen, Anrufe oder Nachrichten machen, da Sie ggf. ein roter Punkt auf dem Benachrichtigungsfeld auf der externen Anzeige entsprechend informiert.

Ihr Telefon als Touchpad nutzen

Nachdem Ihr Telefon im **Desktopmodus** auf den Großbildschirm projiziert wurde, kann Ihr Telefon, sofern keine Tastatur verfügbar ist, als Touchpad für Eingabevorgänge eingesetzt werden, die sonst über Maus und Tastatur erfolgen.

Navigieren Sie zu  > **Touchpad**. Sie können wie folgt vorgehen:

- Verwenden Sie die angegebenen Gesten, um Mausbefehle zu simulieren.

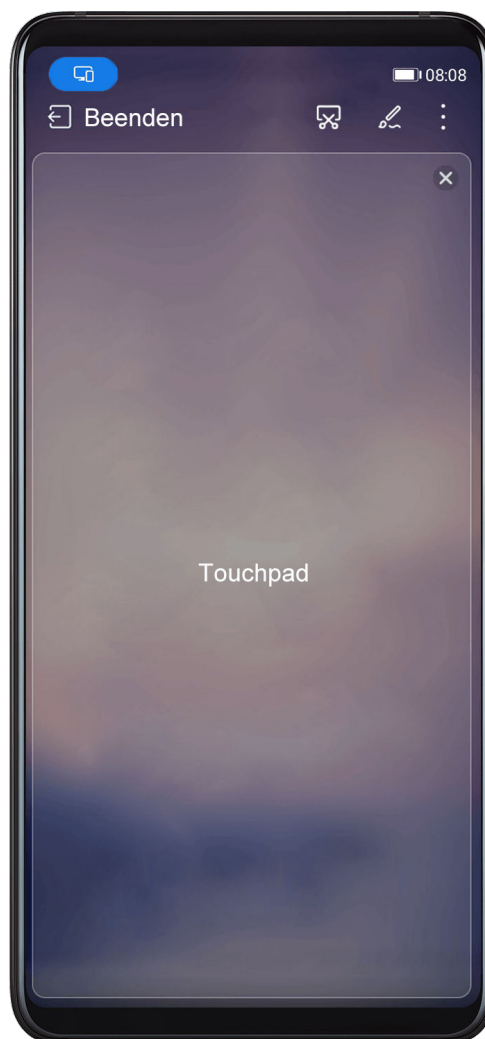

- Wenn keine externe Tastatur angeschlossen ist, tippen Sie auf das Texteingabefeld auf der externen Anzeige, um die Bildschirmtastatur zur Texteingabe einzublenden. Wenn eine externe Tastatur angeschlossen ist, ist die Bildschirmtastatur nicht verfügbar. In diesem Fall müssen Sie die externe Tastatur zur Texteingabe verwenden.


Durch Bildschirm-Projektion einfacher arbeiten

Im **Desktopmodus** können Sie die folgenden Funktionen verwenden:

- **Multi-Window-Anzeige:** Öffnen Sie mehrere Fenster, um mehrere Aufgaben gleichzeitig auszuführen.

- **Dateimanagement:** Speichern Sie Dateien auf dem Desktop, erstellen Sie neue Dateien oder Ordner und benennen Sie Dateien um oder löschen Sie diese.
- **Schnellsuche:** Suchen Sie nach Dokumenten, Multimedia-Dateien und Apps im Suchfeld des Startmenüs.
- **Schnelle App-Projektion:** Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Telefon gedrückt, um die Projektionsoptionen anzuzeigen. Sie können dann die App auf den Großbildschirm projizieren und öffnen.

Desktopmodus beenden



Um den Desktopmodus zu beenden, navigieren Sie zu  > **Projektionsmodus** und wählen Sie **Telefon** aus.

Mehrfachbildschirm-Kooperation


Bildschirmübergreifende Kooperation zwischen Telefon und PC




Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem Honor PC, um die bildschirmübergreifende Kooperation für eine geräteübergreifende Steuerung, Dateifreigabe und Dateibearbeitung zu verwenden.

Ihr Telefon über HONOR Share OneHop mit dem PC verbinden





- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr PC  unterstützt.
- 2 Aktivieren Sie auf dem PC WLAN, Bluetooth sowie PC Manager und stimmen Sie dem Benutzer-Lizenzvertrag zu.
- 3 Streichen Sie auf dem Telefon von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld und das Verknüpfungsmenü zu öffnen. Aktivieren Sie dann **NFC**, **WLAN** und **Bluetooth**.
- 4 Halten Sie den NFC-Bereich (in der Nähe der Rückkamera) auf der Rückseite Ihres Telefons an den  Aufkleber auf dem PC, bis Ihr Telefon vibriert oder einen Ton ausgibt.
- 5 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Telefon und PC zu verbinden.

Ihr Telefon über die Bluetooth-Suche mit dem PC verbinden

- 1 Streichen Sie auf dem Telefon von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und aktivieren Sie  .
- 2 Öffnen Sie PC Manager (Version 11.0 oder später), navigieren Sie zu **Mein Telefon** > **Verbinden** und wählen Sie die Option für die Bluetooth-Suche nach Ihrem Telefon aus. Halten Sie Ihr Telefon über der Tastatur. Ihr PC beginnt daraufhin mit der Suche nach Ihrem Telefon.

-  Um die PC Manager-Version zu überprüfen, navigieren Sie zu  > **Info**. Zum Aktualisieren von PC Manager navigieren Sie zu  > **Nach Aktualisierungen suchen**.
- 3** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Telefon und PC zu verbinden.

Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem PC verbinden

- 1** Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Telefon und PC miteinander zu verbinden.
- 2** Öffnen Sie auf dem PC die App PC Manager (Version 11.0 oder später).
 -  Navigieren Sie zum Überprüfen der PC Manager-Version zu  > **Info**. Zum Aktualisieren von PC Manager navigieren Sie zu  > **Nach Aktualisierungen suchen**.
- 3** Bestätigen Sie auf Ihrem Telefon, dass eine Verbindung zum PC hergestellt werden soll.
 -  Wenn Sie den Verbindungsaufbau auf Ihrem Telefon abbrechen, können Sie erneut eine Kabelverbindung herstellen. Öffnen Sie hierzu PC Manager und navigieren Sie zu **Verbinden** > **Andere Möglichkeiten zur Verbindung** > **USB**.

Ihr Telefon vom PC trennen

Wenn Sie Telefon und PC nicht mehr verwenden möchten, können Sie diese über die folgenden Methoden trennen:

- Öffnen Sie auf Ihrem PC die App PC Manager und klicken Sie auf **Trennen**.
- Streichen Sie auf dem Telefon von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie auf **TRENNEN**.
- Wenn Telefon und PC über ein USB-Kabel miteinander verbunden sind, entfernen Sie das Kabel, um sie zu trennen.

Dateien zwischen Telefon und PC durch Ziehen übertragen

Nachdem Ihr Telefon und PC miteinander verbunden sind, können Sie zwischen ihnen Dateien übertragen und so einfacher arbeiten.

Dateien ziehen und ablegen

Ist die bildschirmübergreifende Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC eingerichtet, können Sie Dateien wie Bilder und Videos zwischen diesen durch Ziehen übertragen und so einfacher arbeiten.


Dateien von Ihrem Telefon auf Ihren PC übertragen:

- Öffnen Sie im Telefonfenster auf dem PC die **Galerie** oder **Dateien**, halten Sie ein Bild oder Video und beliebig ausgewählte Dateien so lange gedrückt, bis ein Ziehsymbol angezeigt wird. Ziehen Sie die Dateien dann in einen Ordner auf Ihrem PC.
- Ziehen Sie im Telefonfenster auf dem PC die ausgewählten Bilder oder den ausgewählten Text in ein auf Ihrem PC geöffnetes Dokument.

Ziehen Sie beispielsweise ein Foto oder einen Text aus Memo im Telefonfenster in ein auf Ihrem PC geöffnetes Office-Dokument und setzen Sie die Bearbeitung auf Ihrem PC fort.

Dateien von Ihrem PC auf Ihr Telefon übertragen:

- Navigieren Sie im Telefonfenster zu **Galerie** > **Alben** und ziehen Sie ein Bild oder Video von Ihrem PC in das Telefonfenster.
- Öffnen Sie im Telefonfenster die App **Dateien** und ziehen Sie ein Dokument von Ihrem PC in das Telefonfenster.

 Die Datei wird in dem Ordner gespeichert, der unter **Dateien** geöffnet ist, oder standardmäßig im **HONOR Share**-Ordner.

- Öffnen Sie eine Datei im Telefonfenster auf dem PC und ziehen Sie dann ein Bild oder Text aus Memo in das Telefonfenster.


Ziehen Sie beispielsweise ein Bild auf Ihrem PC in ein im Telefonfenster geöffnetes Memo-Element und setzen Sie die Bearbeitung auf Ihrem Telefon fort.


Dateien mit HONOR Share OneHop übertragen

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC können Sie zwischen diesen Dateien mithilfe von HONOR Share OneHop übertragen – ganz ohne Datenkabel oder Software.

Fotos und Videos teilen

- **Bilder und Videos von Ihrem Telefon auf Ihren PC übertragen:**

- 1 Wählen Sie auf Ihrem Telefon ein oder mehrere Bilder oder Videos in der **Galerie** aus.
- 2 Halten Sie den NFC-Bereich (in der Nähe der Rückkamera) auf der Rückseite Ihres Telefons an den  Aufkleber auf dem PC, bis Ihr Telefon vibriert oder einen Ton ausgibt. Die ausgewählten Bilder oder Videos werden schnell auf Ihren PC übertragen.

Sie können im Bildbrowser auf  klicken, um Text aus einem Bild zu extrahieren und diesen kopieren oder in einer neuen Datei speichern.

- **Bilder von Ihrem PC auf Ihr Telefon übertragen:**

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bild auf Ihrem PC und verwenden Sie **Image Viewer**, um es zu öffnen.
- 2 Beenden Sie auf dem Telefon die **Galerie** oder navigieren Sie zum Startbildschirm und halten Sie Ihr Telefon an Ihren PC (so wie oben beschrieben), um das Bild von Ihrem PC auf Ihr Telefon zu übertragen.


 Stellen Sie sicher, dass PC Manager mit der Version 11.0 oder später ausgeführt wird.

Dokumente teilen

- **Dokumente von Ihrem Telefon auf Ihren PC übertragen:**


- 1 Verwenden Sie Microsoft Office auf Ihrem Telefon, um das Dokument zu öffnen, das Sie übertragen möchten.

2 Halten Sie den NFC-Bereich (in der Nähe der Rückkamera) auf der Rückseite Ihres

Telefons an den  Aufkleber auf dem PC, bis Ihr Telefon vibriert oder einen Ton ausgibt. Die ausgewählten Dokumente werden schnell auf Ihren PC übertragen.

• **Dokumente von Ihrem PC auf Ihr Telefon übertragen:**

- 1** Verwenden Sie Microsoft Office auf Ihrem PC, um das Dokument zu öffnen, das Sie übertragen möchten.
- 2** Beenden Sie auf Ihrem Telefon Microsoft Office oder kehren Sie zum Startbildschirm zurück und halten Sie Ihr Telefon an Ihren PC (so wie oben beschrieben). Die auf Ihrem PC geöffnete Datei wird auf Ihr Telefon übertragen.

 Stellen Sie sicher, dass PC Manager mit der Version 11.0 oder später ausgeführt wird.

Ihr Telefon über den PC bedienen


Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC können Sie eine Maus und Tastatur mit dem PC verwenden, was die Nutzung von Telefon-Apps und -Dateien vereinfacht.

Telefon-Apps auf Ihrem PC bedienen


Vorgänge schnell mit der Maus durchführen

- App öffnen: Klicken Sie auf eine App im Telefonfenster auf Ihrem PC, um sie zu öffnen.
- **Auf einer Seite browsen:** Verwenden Sie das Mausrad, um auf Webseiten im Telefonfenster zu browsen oder zwischen Desktop-Registerkarten zu scrollen.

Vorgänge schnell mit der Tastatur durchführen

- **Text eingeben:** Verwenden Sie die Eingabemethode auf Ihrem PC, um Text in das Telefonfenster einzugeben.
- **Text kopieren und einfügen:** Drücken Sie Strg+C auf der PC-Tastatur, um Text zu kopieren, und drücken Sie Strg+V, um den Text in das Telefonfenster einzufügen.
 -  Um Informationen zum zuletzt kopierten Text anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol für das Benachrichtigungszentrum auf dem PC und wählen Sie dann die Registerkarte **Zwischenablage** aus.
- **Nachrichten schnell senden:** Drücken Sie Strg+Eingabe auf der Tastatur, um eine Nachricht im Telefonfenster zu senden.
- App beenden: Drücken Sie die ESC-Taste auf der Tastatur, um eine im Telefonfenster geöffnete App zu beenden.


Telefonfenster immer oben anzeigen

Klicken Sie im Telefonfenster auf Ihrem PC auf , um das Telefonfenster so zu fixieren, dass es immer oben angezeigt wird. Klicken Sie erneut auf dieses Symbol, um das Telefonfenster zu lösen.

Sprach- oder Videoanruf auf Ihrem PC annehmen

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC können Sie über den PC Sprach- und Videoanrufe (z. B. in WeChat, QQ und MeeTime) Ihres Telefons annehmen. Während eines Anrufs können Audio und Video über den PC und dessen Zubehör wie Lautsprecher und Kamera wiedergegeben werden.


Streichen Sie auf dem Telefon von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Tippen Sie dann auf **Audio/Video auf Telefon umschalten** oder **Audio/Video auf PC wiedergeben**, um das Audioausgabegerät zu wechseln.

 Stellen Sie sicher, dass PC Manager 11.0 oder später auf dem PC installiert wurde.

Dateien auf Ihrem Telefon mit Apps auf dem PC öffnen und bearbeiten

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC können Sie mit einer App auf dem PC Dateien auf dem Telefon öffnen und bearbeiten, etwa in folgenden Fällen.

- **Dokumente:** Verwenden Sie Microsoft Office auf Ihrem PC, um ein Dokument zu öffnen.
- **Bilder:** Verwenden Sie Photoshop auf Ihrem PC, um ein Bild zu öffnen.
- **Audio- und Videodateien:** Verwenden Sie Windows Media Player, um eine Audio- oder Videodatei zu öffnen.
- **Webseiten:** Verwenden Sie den IE-Browser auf Ihrem PC, um eine Webseite zu öffnen.
- **Komprimierte Dateien:** Verwenden Sie WinRAR auf Ihrem PC, um komprimierte Dateien zu extrahieren und zu öffnen.

 Stellen Sie sicher, dass PC Manager 11.0 oder später auf dem PC installiert wurde.

Mobiles Datennetzwerk Ihres Telefons mit Ihrem PC teilen

Nach Aktivierung der bildschirmübergreifenden Kooperation zwischen Ihrem Telefon und PC können Sie in PC Manager den Hotspot Ihres Telefons mit Ihrem PC teilen.

- 1** Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist und mobile Daten verwendet.
- 2** Öffnen Sie PC Manager und navigieren Sie zu **Mein Telefon > Instant Hotspot**.

Nach Aktivierung von Instant Hotspot verwendet Ihr PC die mobilen Daten Ihres Telefons, um auf das Internet zuzugreifen.

 Stellen Sie sicher, dass PC Manager mit der Version 11.0 oder später ausgeführt wird.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese

Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die HONOR Share und Wi-Fi Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.



HONOR Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können HONOR Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **HONOR Share**. Sie können **HONOR Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > HONOR Share**, um **HONOR Share** zu aktivieren oder deaktivieren.

Dateien mit HONOR Share schnell zwischen Geräten teilen

Sie können HONOR Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen HONOR-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.


- 1 Aktivieren Sie **HONOR Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **HONOR Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.
 -  Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, tippen Sie auf die Registerkarte **Browsen** und navigieren Sie anschließend zu **Telefon > HONOR Share**. Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie > Alben > HONOR Share** navigieren.

Dateien zwischen Ihrem Gerät und Computer mit HONOR Share teilen

Sie können HONOR Share verwenden, um Dateien einfach drahtlos zwischen Ihrem Gerät und einem Computer (Windows oder macOS) zu teilen.


- 1 Stellen Sie sicher, dass Gerät und Ihr Computer mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.
- 2 Rufen Sie auf Ihrem Gerät die **HONOR Share**-Einstellungen auf und aktivieren Sie **HONOR Share** und **Computer Share**.
- 3 Notieren Sie sich den angezeigten Namen neben **Auf Computern angezeigter Name** sowie den Nutzernamen und das Passwort unter **Bestätigung**.

- 4 Führen Sie die folgenden Vorgänge auf einem Windows-basierten Computer (Desktop oder Laptop) oder einem macOS-basierten Computer (Laptop) aus:
 - Windows: Navigieren Sie auf dem Computer zu **Dieser PC (Computer) > Netzwerk**.
 - macOS: Navigieren Sie auf dem Computer zu **Finder > Gehe zu > Netzwerk**.

 Diese Funktion wird derzeit nur auf Macs mit macOS 10.8 bis 10.14 unterstützt.
- 5 Doppelklicken Sie auf Ihrem Computer auf den Namen Ihres Geräts und geben Sie den zuvor notierten Nutzernamen und das Passwort ein.
- 6 Öffnen Sie einen geteilten Ordner auf Ihrem Gerät, wie den internen Speicher oder Album-Ordner, um Dateien anzuzeigen, zu bearbeiten oder von Ihrem Gerät auf den Computer oder umgekehrt zu kopieren.
Änderungen, die auf Ihrem Computer an Dateien in den geteilten Ordnern vorgenommen werden, werden automatisch mit Ihrem Gerät synchronisiert und umgekehrt.

One-Touch-Drucken mit HONOR Share



Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der HONOR Share unterstützt, können Sie HONOR Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder oder PDF-Dateien auszudrucken.

- 1 Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:
 - WLAN-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
 - WiFi Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WiFi Direct muss aktiviert sein.
 - Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und per Bluetooth sichtbar sein.
 - 2 Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen > HONOR Share**.
 - 3 Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **DRUCKEN**.
Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.
-  Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von HONOR Share auf **Hilfe**, wählen Sie **Drucker** und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**.

Audiokanäle zwischen Geräten umschalten

Während der Wiedergabe zu einem anderen Ausgabegerät wechseln

Während der Wiedergabe von Musik oder Videos über Ihre Kopfhörer können Sie schnell zu der Wiedergabe über ein anderes Gerät wechseln, ohne Ihre kabelgebundenen Kopfhörer ausstecken oder die Verbindung Ihrer Bluetooth-Kopfhörer trennen zu müssen.

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und verbinden Sie es mit kabelgebundenen Kopfhörern oder einem Bluetooth-Audio-Gerät (wie Bluetooth-Kopfhörern, einem Bluetooth-Lautsprecher oder einem an einem Fahrzeug befestigten Gerät).
 - 2 Nach erfolgreicher Kopplung sehen Sie die **Derzeitiges Audioausgabegerät-** oder **Derzeitiges Audioein-/ausgabegerät-**Karte, wenn Sie auf dem Benachrichtigungsfeld auf Ihrem Gerät nach unten streichen. Tippen Sie auf  auf der Karte, um die derzeit verfügbaren Audioausgabegeräte anzuzeigen. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Audio mithilfe von Push übertragen möchten.
-  Wenn Ihr Gerät kabelgebundene Ohrhörer mit einem anderen Anschluss als Typ C unterstützt, wird der Audioausgangskanal Ihres Geräts standardmäßig von **Dieses Gerät** auf die kabelgebundenen Ohrhörer umgeschaltet.

Kamera und Galerie

Kamera starten

Kamera starten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Kamera-App zu öffnen.

Über den Startbildschirm

Öffnen Sie **Kamera** auf dem Startbildschirm.

Über den Sperrbildschirm







Wenn der Bildschirm gesperrt ist, schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie anschließend auf dem Kamera-Symbol in der unteren rechten Ecke nach oben, um die Kamera zu öffnen.


Fotos aufnehmen


Fotos aufnehmen

1 Öffnen Sie **Kamera**.

2 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Fokus: Tippen Sie auf den Bereich, den Sie fokussieren möchten. Halten Sie den Bildsucher für das getrennte Einstellen von Fokus und Messung gedrückt und ziehen Sie den entsprechenden Rahmen oder Ring an die gewünschte Position.
- Helligkeit einstellen: Tippen Sie auf den Bildsucher. Wenn das Symbol  neben dem Fokusrahmen angezeigt wird, ziehen Sie es nach oben oder nach unten.
- Vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie Ihre Finger auf dem Bildsucher zusammen oder auseinander oder ziehen Sie den Zoom-Slider.
- Einen Kameramodus auswählen: Streichen Sie auf den Kameramodus-Optionen nach oben, unten, links oder rechts.
- Blitz ein- oder ausschalten: Tippen Sie auf  und wählen Sie  (Auto),  (Ein),  (Aus) oder  (Immer verfügbar).


Wenn Sie  (Auto) wählen und die Kamera erkennt, dass Sie sich in einer schwach beleuchteten Umgebung befinden, wird ein Blitzsymbol im Sucher angezeigt. Der Blitz wird dann automatisch eingeschaltet, wenn Sie ein Foto aufnehmen.

 Diese Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

3 Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.


Unverankerte Auslösertaste zum Aufnehmen von Fotos verwenden

Sie können die Unverankerte Auslösertaste aktivieren, die dann angezeigt wird, wenn Sie die Kamera verwenden. Ziehen Sie sie auf eine beliebige Position, um Fotos schnell aufzunehmen.

- 1** Navigieren Sie zu **Kamera** >  und aktivieren Sie dann **Unverankerte Auslösertaste**.
- 2** Die Unverankerte Auslösertaste wird dann im Bildsucher angezeigt. Sie können ihn beliebig verschieben.
- 3** Tippen Sie auf die Unverankerte Auslösertaste, um ein Foto aufzunehmen.

Getaktete Fotos

Sie können über den Timer der Kamera einen Countdown festlegen, damit Sie eine Position einnehmen können, nachdem Sie auf den Auslöser getippt haben.

- 1** Gehen Sie zu **Kamera** >  > **Timer** und wählen Sie einen Countdown.
- 2** Kehren Sie zum Bildsucher zurück und tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche. Ihr Gerät nimmt ein Foto auf, nachdem der Countdown abgelaufen ist.


Aufnahmen im Modus Porträt, Nacht oder Große Blende

Porträtmodus für Porträt-Aufnahmen verwenden


- 1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Porträt**-Modus aus.
- 2** Rahmen Sie Ihr Motiv im Bildsucher ein.

Tippen Sie zum Aufnehmen eines Selfies auf .

3 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Beauty-Effekt aktivieren: Tippen Sie auf  und passen Sie die Beauty-Einstellungen an.
Ziehen Sie die Einstellung zum Deaktivieren des Beauty-Effekts zu ihrem niedrigsten Wert.
- Blitz einschalten: Tippen Sie bei Verwendung der Frontkamera oben auf das Blitz-Symbol.

Wählen Sie  (Auto) oder  (Immer eingeschaltet)

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

4 Tippen Sie zum Aufnehmen eines Fotos auf .

Nachtaufnahmen erstellen


Der Nachtmodus verleiht Ihren Fotos schärfere Details und hellere Farben, selbst wenn Sie bei schwachem Licht oder bei Nacht fotografieren.



- 1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Nacht**-Modus aus.
- 2** Halten Sie Ihr Gerät ruhig und tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche.
- 3** Ihr Gerät passt die Belichtungszeit basierend auf der Umgebungshelligkeit an. Halten Sie Ihr Gerät ruhig, bis der Countdown zu Ende ist.

Mit der Frontkamera Porträts bei Nacht aufnehmen

Sie können die Frontkamera im Nachtmodus verwenden, um ein Selfie bei Nacht oder bei unzureichendem Umgebungslicht aufzunehmen.

In einer dunklen Umgebung können Sie den Blitz einschalten, um ein beleuchtetes Foto Ihres Gesichts zu erhalten.

- 1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Nacht**-Modus aus.
- 2** Tippen Sie auf , um zur Frontkamera zu wechseln. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:



- Tippen Sie auf das Blitz-Symbol und wählen Sie  (Auto) oder  (Immer eingeschaltet), um den Blitz bei schwachem Licht einzuschalten.

- 3** Halten Sie Ihr Gerät ruhig und tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche.

AI-Fotografie


Professionell wirkende Fotos aufnehmen

AI-Fotografie ist eine vorinstallierte Kamerafunktion, die Ihnen hilft, bessere Fotos zu machen, indem sie Objekte und Szenen (wie z. B. Essen, Strände und Text) intelligent identifiziert und die Farb- und Helligkeitseinstellungen entsprechend optimiert.

- 1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
- 2** Zum Einschalten tippen Sie auf .
- 3** Rahmen Sie das Motiv im Bildsucher ein. Sobald die Kamera erkennt, was Sie fotografieren, wird automatisch ein Modus vorgeschlagen (z. B. Porträt, Pflanzen oder Text).
- 4** Zum Deaktivieren des empfohlenen Modus schalten Sie  aus.

Zoomen, um Fotos aufzunehmen


Fotos mit weiter entfernten Motiven aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
- 2 Richten Sie die Kamera auf das entfernte Motiv, von dem Sie ein Foto aufnehmen möchten. Ziehen Sie den Zoom-Slider oder ziehen Sie zusammen/auseinander, um das Zoomlevel einzustellen.
- 3 Tippen Sie im Bildsucher auf die Stelle, die Sie fokussieren möchten. Wenn die Kamera fokussiert hat, tippen Sie auf .

Makro

Super-Makro zum Erstellen von Nahaufnahmen verwenden

Im Super-Makro-Modus können Sie Fotos kleiner Objekte aufnehmen, wie Tautropfen und Blätter, um die Details Ihrer Umwelt zu erforschen und aufzunehmen.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Super-Makro**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.



Panoramafotos aufnehmen

Panoramafotos aufnehmen

Mit der Panoramafunktion können Sie Landschaftsaufnahmen und Gruppenfotos mehr Breite verleihen. Die Kamera nimmt mehrere Fotos von Objekten im Sichtfeld auf und fügt diese zu einem Panoramafoto zusammen.

Panoramafotos mit der Rückkamera aufnehmen

Der **Panorama**-Modus kombiniert mehrere Aufnahmen in einem nahtlosen Panoramafoto. Bewegen Sie die Kamera einfach während der Aufnahme und die Kamera übernimmt den Rest.


- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Panorama**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf  und legen Sie die Richtung für das Panorama fest.
- 3 Richten Sie die Kamera auf Ihren Startpunkt und tippen Sie anschließend auf , um die Aufnahme zu starten. Bewegen Sie die Kamera in Richtung des Pfeils, der auf dem Bildschirm angezeigt wird. Halten Sie den Pfeil auf der Mittellinie, während Sie das Foto aufnehmen.

- 4 Tippen Sie nach Fertigstellung auf .

HDR-Fotos aufnehmen

Fotos mit HDR aufnehmen




Beim Aufnehmen von Fotos mit Hintergrundbeleuchtung oder hohem Lichtkontrast kann der HDR-Modus (High Dynamic Range) Ihnen helfen, Licht- und Schatteneffekte in Ihren Fotos zu verbessern und Ihren Fotos schärfere Details zu verleihen.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **HDR** aus.
- 2 Stabilisieren Sie Ihr Gerät.
- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Sticker zu Fotos hinzufügen

Sticker zu Fotos hinzufügen

Fügen Sie einen Sticker, wie z. B. Zeit, Wetter, Stimmung oder Essen hinzu, um Ihre Fotos aufzupeppen.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Sticker** aus.
Wenn die Option **Sticker** nicht vorhanden ist, tippen Sie auf  und laden Sie anschließend **Sticker** herunter.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie einen Sticker aus. Der ausgewählte Sticker wird im Bildsucher angezeigt.
- 3 Ziehen Sie den Sticker, um seine Position ändern. Bei einigen Sticker-Typen können Sie auch den Text bearbeiten.
- 4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Dokumente-Modus


Den Modus „Dokumente“ zum Ausrichten von Fotos verwenden


Bei schräg aufgenommenen Bildern besteht stets ein Problem mit der Perspektive. Wenn Sie kein absolut gerades Foto eines Dokuments aufnehmen können, verwenden Sie den Modus „Dokumente“.

Die Kamera passt verzerrte Bilder, die im Modus „Dokumente“ aufgenommen wurde, automatisch an und entfernt Schatten.

Fotos im Modus „Dokumente“ aufnehmen

1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Dokumente**-Modus aus.

Wenn die Option **Dokumente** in **Mehr** nicht vorhanden ist, tippen Sie auf  und laden Sie anschließend **Dokumente** herunter.

2 Rahmen Sie das Dokument, das Sie aufnehmen möchten, mit dem Bildsucher ein und tippen Sie anschließend auf .

3 Die Kamera erkennt automatisch den Textbereich im Bildsucher, entzerrt das Bild und entfernt alle Schatten.


Den Textbereich anpassen

Wenn Sie mit der Schrägkorrektur eines Fotos nicht zufrieden sind, können Sie den Textbereich auch manuell anpassen.

Dies ist nur für Fotos verfügbar, die im **Dokumente**-Modus aufgenommen wurden.

1 Navigieren Sie zu **Galerie** > **Alben** > **Kamera** und tippen Sie anschließend auf das Foto, das Sie anpassen möchten.

2 Tippen Sie auf  über dem Foto.

3 Ziehen Sie die vier Ecken, um den Korrekturbereich anzupassen. Tippen Sie auf . Ihr Gerät formt das Foto zu einem geraden, rechteckigen Bild um.

Fotos mit hoher Auflösung aufnehmen


Fotos mit hoher Auflösung aufnehmen

Nehmen Sie Fotos mit ultrahoher Auflösung auf, wenn Sie diese ausdrucken oder auf einem großen Bildschirm anzeigen möchten.

1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Hohe Auflösung** aus.

2 Rahmen Sie Ihr Motiv im Bildsucher ein und tippen Sie anschließend auf den Bereich, den Sie fokussieren möchten.

Im Modus **Hohe Auflösung** können Sie nicht ein- oder auszoomen oder das Seitenverhältnis anpassen.

3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Pro-Modus

Mit dem Pro-Modus wie ein Profi fotografieren




Mit dem Pro-Modus können Sie Fotos und Videos optimieren. Sie erhalten bei der Aufnahme von Fotos oder Videos die volle Kontrolle über die ISO-Empfindlichkeit, den Fokussierungsmodus usw.

Im Pro-Modus fotografieren

1 Öffnen Sie die **Kamera > Mehr** und wählen Sie den Modus **Pro** aus.

2 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:



- Messmodus anpassen: Tippen Sie auf **M** und wählen Sie einen Messmodus aus.

Messmodus	Beschreibung
 Matrix	Misst das Licht im gesamten Bild. Ist für Landschaftsaufnahmen geeignet.
 Mitte	Wichtet die Lichtwerte in der Bildschirmmitte stärker. Eignet sich für Porträtaufnahmen.
 Spot	Konzentriert sich auf das Licht in einem kleinen Bereich auf dem Bildschirm, beispielsweise die Augen einer Person.

- ISO-Empfindlichkeit anpassen: Tippen Sie auf **ISO** und ziehen Sie den Slider. Erhöhen Sie bei schlechten Lichtverhältnissen die ISO-Empfindlichkeit. Verringern Sie in gut beleuchteten Umgebungen die ISO-Empfindlichkeit, um Bildrauschen zu vermeiden.
- Verschlusszeit anpassen: Tippen Sie auf **S** und ziehen Sie den Slider. Die Verschlusszeit wirkt sich darauf aus, wie viel Lichtmenge in das Kameraobjektiv eintritt. Wenn Sie unbewegte Szenen oder Porträts aufnehmen, arbeiten Sie mit längeren Verschlusszeiten. Wenn Sie bewegte Szenen oder Objekte aufnehmen, verwenden Sie kürzere Verschlusszeiten.
- EV-Belichtungskorrektur anpassen: Tippen Sie auf **EV** und ziehen Sie den Slider. Erhöhen Sie den EV-Wert bei schlechten Lichtverhältnissen und verringern Sie den Wert in gut beleuchteten Umgebungen.
- Fokus anpassen: Tippen Sie auf **AF** und wählen Sie den Fokussierungsmodus aus.


Fokussierungsmodus	Beschreibung
AF-S (einfach)	Für stationäre Motive.
AF-C (kontinuierlich)	Für sich bewegende Motive.
MF (manuell)	Tippen Sie auf das Motiv, auf das Sie fokussieren möchten.

- Farbstich einstellen: Tippen Sie auf **WB** und wählen Sie einen Modus aus.

Wählen Sie bei hellem Licht die Option  aus. Wählen Sie bei schwachem Licht die Option  aus.

Tippen Sie auf , um die Farbtemperatur einzustellen.

3 Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen.






 Wird im Pro-Modus eine bestimmte Einstellung geändert, führt dies manchmal auch zur Änderung anderer Einstellungen. Passen Sie diese an Ihre tatsächlichen Anforderungen an.

Videos aufnehmen


Videos aufnehmen


1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an:



- Vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie den Bildsucher zusammen oder auseinander oder ziehen Sie den Zoom-Slider.
- Fokus: Tippen Sie auf den Bereich, den Sie fokussieren möchten. Halten Sie den Bildsucher gedrückt, um die Belichtung und den Fokus zu sperren.
- Blitz ein- oder ausschalten: Tippen Sie auf  und anschließend auf , um den Blitz eingeschaltet zu lassen, oder auf , um ihn auszuschalten.
Wenn Sie die Frontkamera zur Aufnahme von Videos verwenden, können Sie den Blitz auf  (Immer ein) einstellen, wenn das Licht nicht ausreicht. Die Kamera erhöht anschließend die Bildschirmhelligkeit, um das Gesicht des Motivs zu beleuchten.
- Videoauflösung und Bildrate anpassen: Navigieren Sie zu  > **Videoauflösung** und wählen Sie die gewünschte Auflösung aus. Eine höhere Auflösung führt zu einem Video in höherer Qualität mit einer größeren Dateigröße.

 Diese Funktionen werden nicht von allen Geräten unterstützt.

3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

Halten Sie  oder  während der Aufnahme gedrückt, um stufenlos zu vergrößern oder zu verkleinern.



Tippen Sie auf , um während der Aufnahme ein Foto aufzunehmen.

4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu pausieren, und auf , um die Aufnahme zu beenden.


Tonlautstärke aktivieren, um sie an das Zoomlevel anzupassen




Wenn Sie ein Video aufnehmen, kann Ihr Gerät auf den Ton des Motivs, das Sie aufnehmen, fokussieren. Hierdurch wird der Ton lauter, wenn Sie vergrößern.

Wenn Sie zum Beispiel ein Kind aufnehmen, das auf einer Bühne singt, wird seine Stimme klarer, wenn Sie auf das Kind vergrößern.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.
- 2 Wenn Sie die Rückkamera verwenden, richten Sie die Kamera auf das Motiv, das Sie aufnehmen möchten.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Vergrößern Sie das Motiv, indem Sie den Bildsucher auseinanderziehen oder den Zoom-Slider nach oben ziehen. Wenn die Kamera vergrößert, wird der aufgenommene Ton klarer.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Audio während der Videoaufnahme mit einem Bluetooth-Headset aufnehmen

 Diese Funktion ist derzeit nur für ausgewählte Headsets verfügbar.



- 1 Koppeln Sie Ihr Telefon mit einem Bluetooth-Headset.
- 2 Nach erfolgreicher Kopplung wird **Audio umschalten** angezeigt, wenn Sie das Benachrichtigungsfeld auf Ihrem Telefon herunterziehen. Tippen Sie auf . Wählen Sie in der angezeigten Audio-Geräteliste das Bluetooth-Headset.
- 3 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.
- 4 Rahmen Sie das Motiv im Bildsucher und tippen Sie dann auf , um mit der Aufnahme zu beginnen. Während der Aufnahme wird nur der vom Bluetooth-Headset erfasste Ton aufgezeichnet.
- 5 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Zeitraffer-Foto

Den Zeitraffer zum Erstellen kurzer Videos verwenden

Sie können den Zeitraffer verwenden, um Bilder langsam über mehrere Minuten oder sogar Stunden aufzunehmen und sie dann zu einem kurzen Video zu verdichten. Auf diese Weise können Sie die Schönheit des Wandels einfangen - blühende Blumen, im Wind treibende Wolken und vieles mehr.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Zeitraffer**-Modus aus.
- 2 Bringen Sie Ihr Gerät in Position. Um Verwacklungen der Kamera zu vermeiden, verwenden Sie ein Stativ, um Ihr Gerät ruhig zu halten.

- 3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten, und anschließend auf , um die Aufnahme zu beenden.

Das aufgenommene Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.

MULTIVIDEO

Multi-Videoaufnahme

Mit dem Multi-Videoaufnahmemodus können Sie zwischen verschiedenen Kamerakombinationen wechseln, um einzigartige und unterhaltsame Videos zu erstellen.

Multi-Videomodus


Wählen Sie verschiedene Multi-Videomodi, um zwischen verschiedenen Kamerakombinationen zu wechseln:


- **Front/Rück:** Die Aufnahmen der Frontkamera und der Rückkamera werden im Bildsucher als geteilter Bildschirm angezeigt, so dass Sie sich im selben Bild wie die Szene vor Ihnen befinden.
Ziehen Sie zwei Finger auf dem Fenster der Rückkamera zusammen oder auseinander, um zu vergrößern oder zu verkleinern. Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um die Positionen der Front- und Rückansicht zu tauschen.
- **Rück/Rück:** Doppelte Bildsucher können sowohl die Panoramaansicht als auch die Nahansicht (in der Mitte der Panoramaansicht) anzeigen, um sowohl die gesamte Szene als auch Details zu erfassen.
Ziehen Sie zwei Finger in der Nahansicht zusammen oder auseinander, um zu vergrößern oder zu verkleinern. Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um die Positionen der Panoramaansicht und der Nahansicht zu tauschen.
- **Bild im Bild:** Die Vorderansicht wird in einem kleinen, unverankerten Fenster dargestellt, während die andere Ansicht als Hintergrund im Vollbildmodus angezeigt wird.
Das kleine Fenster kann an eine beliebige Position verschoben und in seiner Größe angepasst werden, indem Sie zwei Finger zusammen- oder auseinanderziehen. Tippen Sie zweimal auf das kleine Fenster, um die Positionen der Front- und Rückansicht zu tauschen.
- **Front** oder **Rückseite:** Im Bildsucher wird nur die Vorder- oder Rückansicht angezeigt.
Ziehen Sie zwei Finger zusammen oder auseinander, um zu vergrößern oder zu verkleinern. Alternativ können Sie auf der Zoomleiste streichen.


Ein Multi-Video erstellen



- 1** Navigieren Sie zu **Kamera** und wählen Sie **MULTIVIDEO** aus.

- 2** Tippen Sie auf  und wählen Sie dann den Multi-Videomodus.

- 3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

Tippen Sie während der Aufnahme auf  oder streichen Sie nach oben, um den Multi-Videomodus zu aktivieren.

Tippen Sie auf , um ein Bild des aktuellen Multi-Videobildes aufzunehmen.


4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme anzuhalten, oder auf , um die Aufnahme zu beenden.


i Während Multi-Videoaufnahmen wird Beauty von der Frontkamera und der Rückkamera nur im **Rückseite**-Modus unterstützt.


Ein Multi-Video mit Videos unterschiedlicher Geschwindigkeiten erstellen

Mit der Funktion für variable Geschwindigkeit können Sie wichtige Momente verlängern oder Bilder beschleunigen, die nicht im Detail gezeigt werden müssen, um das Tempo der Videos zu steuern.

1 Navigieren Sie zu **Kamera** und wählen Sie **MULTIVIDEO** aus.

2 Tippen Sie auf , wählen Sie den Multi-Videomodus und beginnen Sie dann mit der Aufnahme.

3 Tippen Sie während der Aufnahme auf  und wählen Sie dann eine andere Geschwindigkeit, um ein Video mit variabler Geschwindigkeit aufzunehmen.

4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.

- i** • Die 0,5-fache Geschwindigkeit (oder Zeitlupenaufnahme) wird nur im **Front**- oder **Rückseite**-Modus unterstützt.
- Das Zoomen, die Kameraumschaltung oder der Multi-Videomodus werden nicht während der Aufnahme mit anderen Geschwindigkeiten als der standardmäßigen unterstützt.

Kameraeinstellungen anpassen

Kameraeinstellungen anpassen

Sie können die Kameraeinstellungen anpassen, um Fotos und Videos schneller aufzunehmen.

i Die folgenden Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

Das Seitenverhältnis anpassen

Navigieren Sie zu **Kamera** >  > **Seitenverhältnis** und wählen Sie ein Seitenverhältnis.

i Diese Funktion ist in einigen Modi nicht verfügbar.

Standortmarkierung aktivieren


Aktivieren Sie **Standortmarkierung**, um Ihren Standort in Fotos und Videos zu markieren. Streichen Sie auf einem Foto oder Video in der Galerie nach oben, um den Aufnahmeort anzuzeigen.

Fotos mit einem Kameraraster gestalten

Verwenden Sie das Kameraraster, um Ihr Foto perfekt auszurichten.

- 1 Aktivieren Sie **Kameraraster**. Im Bildsucher werden dann Gitterlinien angezeigt.
- 2 Positionieren Sie das Motiv Ihres Fotos auf einem der Schnittpunkte und tippen Sie anschließend auf die Verschluss-Schaltfläche.

Spiegelbild aktivieren

Bei Verwendung der Frontkamera tippen Sie auf , um **Spiegelbild** zu aktivieren oder deaktivieren.

Auslöserton stummschalten

Aktivieren Sie **Stumm**, um den Auslöserton der Kamera stummzuschalten.

 Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Foto bei Lächeln

Aktivieren Sie **Foto bei Lächeln**. Die Kamera nimmt nun automatisch ein Foto auf, wenn es ein Lächeln im Bildsucher erkennt.

Verwenden Sie die horizontale Ebene für bessere Kompositionen

Aktivieren Sie **Horizontale Ebene**, um eine horizontale Führungslinie auf dem Bildsucher anzuzeigen.

Wenn die gestrichelten Linie genau auf der durchgezogenen Linie liegt, bedeutet das, dass die Kamera parallel zur horizontalen Ebene ausgerichtet ist.

Galerie verwalten

Fotos und Videos anzeigen

In der Galerie können Sie Ihre Fotos und Videos anzeigen, bearbeiten und teilen.

Nach Aufnahmezeit anzeigen

Öffnen Sie **Galerie**. Ziehen Sie die Finger auf der Registerkarte **Fotos** auf dem Bildschirm zusammen, um zur Monatsansicht zu wechseln, und auseinander, um zur Tagesansicht zu wechseln.

Sie können auch den Trackball am Rand ziehen, um die Zeit anzuzeigen.

Nach Album anzeigen

Sie können Fotos und Videos auf der Registerkarte **Alben** nach Album anzeigen.


Einige Fotos und Videos werden in Standardalben gespeichert. Zum Beispiel werden Videos, die mit der Kamera aufgenommen wurden, im Album **Kamera** gespeichert. Screenshots und Bildschirmaufnahmen werden im Album **Screenshots** gespeichert.

Nach Kategorie anzeigen

Die Galerie sortiert Fotos intelligent nach Kategorien, wodurch Sie große Alben schnell nach Kategorie durchsehen können.

Tippen Sie auf ein Kategorie-Album auf der Registerkarte **Entdecken**, um die Fotos in diesem Album anzuzeigen.


Details über Fotos und Videos anzeigen



- 1 Tippen Sie in Galerie auf ein Foto oder Video, um es als Vollbild anzuzeigen. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um das Menü auszublenden.
- 2 Tippen Sie im Vollbildmodus auf , um Details zum Foto oder Video anzuzeigen, wie z. B. Speicherpfad, Auflösung und Größe.

Fotos und Videos bearbeiten



Die Galerie bietet zahlreiche Funktionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos.

Standardbearbeitung




- 1 Öffnen Sie die **Galerie**, tippen Sie auf die Miniaturansicht des Fotos, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie anschließend auf , um auf die Bearbeitungsfunktionen zuzugreifen.
 - Zuschneiden und drehen: Tippen Sie auf **Zuschneiden** und wählen Sie einen Rahmen aus, ziehen Sie das Raster oder seine Ecken, um auszuwählen, welchen Teil Sie behalten möchten.
Um das Foto zu drehen, tippen Sie auf **Zuschneiden** und ziehen Sie das Winkelrad auf die gewünschte Ausrichtung.

Tippen Sie auf , um das Foto um 90 Grad zu drehen. Tippen Sie auf , um das Foto zu spiegeln.




 - Filtereffekt hinzufügen: Tippen Sie auf **Filter**, um einen Filter auszuwählen.
 - Fotoeffekte anpassen: Tippen Sie auf **Anpassen**, um Helligkeit, Kontrast, Sättigung und andere Aspekte des Fotos anzupassen.
 - Sonstige: Tippen Sie auf **Mehr**, um andere Bearbeitungen am Foto vorzunehmen, z. B. das Hinzufügen von Farbspritzern, Unschärfe, Kritzeleien oder eines Textelements.

- 2 Tippen Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern, und anschließend auf , um das Foto zu speichern.


Sticker zu Fotos hinzufügen

- 1 Tippen Sie in der Galerie auf ein Foto und navigieren Sie anschließend zu  > **Mehr** > **Sticker**.
- 2 Wählen Sie den Stickertyp aus, den Sie hinzufügen möchten, z. B. **Zeit**, **Wetter** oder **Stimmung**.
- 3 Wählen Sie einen Sticker aus und ziehen Sie ihn, um seine Position zu ändern. Bei einigen Sticker-Typen können Sie auch den Text bearbeiten.
- 4 Tippen Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern, und anschließend auf , um das Foto zu speichern.

Fotos verpixeln


- 1 Tippen Sie in der Galerie auf ein Foto und navigieren Sie anschließend zu  > **Mehr** > **Mosaik**.
- 2 Wählen Sie Stil und Größe des Mosaiks aus, um Teile eines Fotos abzudecken.
- 3 Tippen Sie zum Entfernen des Mosaiks auf **Radierer** und wischen Sie es vom Foto.
- 4 Tippen Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern, und anschließend auf , um das Foto zu speichern.




Fotos umbenennen

- 1 Tippen Sie in Galerie auf die Miniaturansicht des Fotos, das Sie umbenennen möchten.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

Collage

Sie können die Collage-Funktion in Galerie verwenden, um mehrere Fotos zum einfacheren Teilen schnell zu einem Foto zu kombinieren.


- 1 Sie können auf eine der folgenden Arten auf die Collage-Funktion zugreifen:
 - Tippen Sie auf der Registerkarte **Entdecken** auf **Collage erstellen**, wählen Sie die gewünschten Fotos aus und tippen Sie dann auf **Erstellen**.
 - Halten Sie auf der Registerkarte **Fotos** oder **Alben** die gewünschten Fotos gedrückt und navigieren Sie anschließend zu  > **Collage**.
- 2 Wählen Sie eine Vorlage aus. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Ein Foto verschieben: Halten Sie das Foto gedrückt und ziehen Sie es auf eine andere Position.
 - Einstellen, welcher Teil eines Fotos angezeigt wird: Streichen Sie über das Foto oder ziehen Sie Ihre Finger auf dem Foto zusammen oder auseinander, so dass nur der gewünschte Teil im Raster angezeigt wird.
 - Foto drehen: Tippen Sie auf das Foto und anschließend auf , um es zu drehen, oder auf , um es umzudrehen.
 - Ränder hinzufügen oder entfernen: Standardmäßig werden die Ränder zwischen den Fotos und entlang der Rasterränder angezeigt. Zum Entfernen tippen Sie auf **Rahmen**.
- 3** Tippen Sie zum Speichern der Collage auf .
Navigieren Sie zu **Alben > Collagen**, um die gespeicherte Collage anzuzeigen.



Alben ordnen

Ordnen Sie Ihre Fotos und Videos in Alben, um sie ganz einfach zu sichten.



Alben hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**.
- 2 Tippen Sie auf , benennen Sie das Album und tippen Sie dann auf **OK**.
- 3 Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hinzufügen möchten, und verschieben oder kopieren Sie sie dann in das Album.

Alben sortieren

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben >**  und tippen Sie auf **Alben sortieren**.
- 2 Ziehen Sie  neben ein Album an der gewünschten Position. Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, um die Alben auf die Standardreihenfolge zurückzusetzen.

Fotos und Videos verschieben


- 1 Öffnen Sie ein Album und halten Sie anschließend die Fotos und Videos, die Sie verschieben möchten, zum Auswählen gedrückt.
 - 2 Tippen Sie auf  **> Verschieben**, um das gewünschte Album auszuwählen.
 - 3 Sobald die Elemente verschoben wurden, sind sie nicht mehr in ihrem ursprünglichen Album vorhanden.
-  Die Alben **Alle Fotos** und **Videos** zeigen alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Fotos und Videos.
Durch das Verschieben von Elementen zwischen Alben wird die Ansicht in diesen Alben nicht beeinträchtigt.

Fotos und Videos löschen


Halten Sie die zu löschenden Elemente gedrückt und navigieren Sie dann zu  > **Löschen**.

 Einige voreingestellte Alben, wie z. B. die Alben **Alle Fotos**, **Meine Favoriten**, **Videos** und **Kamera**, können nicht gelöscht werden.

Gelöschte Fotos und Videos werden vorübergehend in das Album **Zuletzt gelöscht** verschoben, bevor sie nach 30 Tagen dauerhaft gelöscht werden.


Halten Sie die Miniaturansicht eines Fotos oder Videos im Album **Zuletzt gelöscht** gedrückt, um es dauerhaft zu löschen, und navigieren Sie anschließend zu  > **Löschen**.

Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen

Halten Sie im **Zuletzt gelöscht**-Album die Elemente gedrückt, die Sie wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf , um sie in ihren ursprünglichen Alben wiederherzustellen.

Wenn das ursprüngliche Album gelöscht wurde, wird ein neues erstellt.

Fotos oder Videos zu Favoriten hinzufügen

Öffnen Sie ein Foto oder Video und tippen Sie anschließend auf .

Das Element wird in seinem ursprünglichen Album und im **Meine Favoriten**-Album angezeigt.

Alben blockieren

Blockiere App-Alben von Drittanbietern, um zu verhindern, dass sie in der Galerie angezeigt werden.

1 Tippe in der Liste **Sonstiges** auf das Album, das du blockieren möchtest.

2 Wenn oben  angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Album blockiert werden kann.

Gehe zu  > **Sperren**.


Blockierte Alben können nur in **Dateien** angesehen werden.

3 Öffne zum Aufheben der Blockierung eines Albums **Sonstiges**, tippe auf **Gespernte Alben anzeigen** und anschließend auf **Sperrung aufheben** neben dem Album.


 Nur manche Alben in **Sonstiges** können blockiert werden.

Alben ausblenden

Sie können Fotos und Videos in der Galerie ausblenden, um sie für sich zu behalten.

Tippen Sie auf der **Alben**-Registerkarte auf ein Album, halten Sie die Fotos und Videos, die Sie ausblenden möchten, zum Auswählen gedrückt, und navigieren Sie anschließend zu  > **Ausblenden** > **OK**.

Daraufhin werden die ausgewählten Fotos und Videos ausgeblendet. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Navigieren Sie auf der Registerkarte **Alben** zu  > **Alben ausblenden**, um die ausgeblendeten Fotos und Videos anzuzeigen.
- Halten Sie in **Alben ausblenden** Fotos und Videos zum Auswählen gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Einblenden**.
Diese Fotos und Videos werden in ihren ursprünglichen Alben wiederhergestellt.


Vlog-Herausgeber

Vlog-Editor


Sie können Fotos und Videos auch selbst auswählen, um Ihre eigenen Vlogs zu erstellen. So oder so können Sie Ihre Vlogs mit einem Fingertippen bearbeiten und teilen.

Einen Vlog mit Fotos und Videos erstellen


Sie können schnell einen Vlog mit Fotos und Videos auf Ihrem Gerät erstellen, der mit Musik hinterlegt ist. Peppen Sie es mit zusätzlichen Filtern, Übergängen und Intros oder Outros auf.

-  Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.
 - Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.


1 Öffnen Sie **Galerie**. Führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

- Navigieren Sie zu **Entdecken** > **Neues Video**, wählen Sie Fotos und Videos aus und tippen Sie dann auf **Erstellen**.
- Tippen und halten Sie auf der Registerkarte **Fotos** oder **Alben** Ihre Fotos und Videos gedrückt und navigieren Sie dann zu  > **Video**.

2 Ihr Gerät erstellt automatisch einen Vlog, und bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Ein Design auswählen: Tippen Sie auf **Vorlage**, um ein voreingestelltes Design auszuwählen.
- Clips bearbeiten: Tippen Sie auf **Bearbeiten**, tippen Sie dann auf die Zeitachse und ziehen Sie die Slider an beiden Enden, um das Video auf die gewünschte Länge zu schneiden oder die Anzeigedauer eines Fotos anzupassen.
- Clips sortieren: Tippen und halten Sie einen Clip gedrückt und ziehen Sie ihn dann an die gewünschte Stelle.
- Einen Übergang hinzufügen: Tippen Sie auf  zwischen den Clips, um einen Übergang auszuwählen. Sie können auch auf **Bearbeiten** tippen, den Wiedergabepunkt durch Verschieben auf der Zeitachse auf die Stelle positionieren, an

der Sie einen Übergang hinzufügen möchten, und dann auf **Schneiden** tippen. Tippen

Sie dann auf  auf der Zeitachse, um einen Übergang auszuwählen.



Wenn mehrere Schnitte hinzugefügt wurden, können Sie wählen, den Übergang auf alle Schnitte anzuwenden.

- Frame ändern: Tippen Sie in **Bearbeiten** auf **Rahmen** und wählen Sie einen Frame aus.
- Einen Frame exportieren: Positionieren Sie den Wiedergabepunkt in **Bearbeiten** auf dem Rahmen, den Sie als Standbild exportieren möchten, und tippen Sie dann auf **Bild exportieren**.
- Einen Clip löschen: Wählen Sie einen Clip aus und tippen Sie dann auf **Löschen**. Sie können auch auf **Bearbeiten** tippen, vor und nach den zu löschenden Clips Schnitte hinzufügen und dann auf **Löschen** tippen.
- Filter anwenden: Tippen Sie auf **Filter**, um einen Filter auszuwählen. Ziehen Sie den Slider, um die Filtereffekte einzustellen.
- Hintergrundmusik bearbeiten: Tippen Sie auf **Musik** und dann auf **Musik hinzufügen**, um aus der voreingestellten Hintergrundmusik oder Ihrer lokal gespeicherten Musik auszuwählen. Sie können auch auf **Audio extrahieren** tippen, um Audio aus einem Video zu extrahieren.


Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten: Tippen Sie auf **Lautstärke**, um die Lautstärke des Originaltons oder des Hintergrundtons einzustellen; tippen Sie auf **Fade**, um die Hintergrundmusik ein- oder auszublenden; Audio zu extrahieren oder zu löschen, indem Sie vor und nach dem Audioclip, aus dem Sie Audio extrahieren oder löschen möchten, Schnitte hinzufügen, den Clip auswählen und ihn dann dorthin ziehen, wo Sie ihn haben möchten, oder auf **Löschen** tippen.

- Intro und Outro bearbeiten: Tippen Sie auf **Text**, um ein Intro und ein Outro auszuwählen.

Sie können die Schriftart des Intros bearbeiten und dem Outro einen Sticker hinzufügen.

- 3** Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um eine Vorschau anzuzeigen und auf , um das Video zu exportieren.

Vlogs teilen

- 1** Navigieren Sie zum **Galerie > Alben > Video Editor**. Dort finden Sie all Ihre exportierten Videos.
- 2** Halten Sie das zu teilende Video gedrückt und tippen Sie dann auf .


Apps

Apps






App-Grundlagen

Apps deinstallieren

Du kannst eine App durch eine der folgenden Methoden deinstallieren:

- Wenn du den Startbildschirm im **Standard**-Stil verwendest, tippe auf das App-Symbol auf dem Startbildschirm und halte es gedrückt, tippe dann auf **Deinstallieren** und folge den Anweisungen.
 - Wenn du den Startbildschirm im **Drawer**-Stil verwendest, tippe auf das App-Symbol im Drawer und halte es gedrückt, tippe dann auf **Deinstallieren** und folge den Anweisungen.
 - Gehe zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps**, tippe auf die App und tippe auf **Deinstallieren**.
-  Einige vorinstallierte System-Apps können nicht deinstalliert werden, da deren Deinstallation Systemfehler verursachen kann.

Hintergrund-Apps verwalten

- 1 Rufen Sie den Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben mit einer der folgenden Methoden auf, je nachdem, welche Navigationsmethode Sie verwenden:
 - **Gesten**: Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt.
 - **Drei-Tasten-Navigation**: Tippen Sie auf .
- 2 Auf dem Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben können Sie folgende Vorgänge durchführen:
 - Streichen Sie über den Bildschirm, um die App-Vorschau anzuzeigen.
 - Berühren Sie eine App-Vorschau, um auf eine App zuzugreifen.
 - Streichen Sie in einer App-Vorschau nach oben, um eine App zu schließen.
 - Streichen Sie in einer App-Vorschau nach unten, um sie zu sperren.  wird oben in der App-Vorschau angezeigt. Wenn Sie  berühren, wird diese App nicht geschlossen.
 - Streichen Sie erneut nach unten, um sie zu entsperren.  wird ausgeblendet.
 - Berühren Sie , um alle Apps zu schließen (außer denen, die Sie gesperrt haben).

Den Cache einer App löschen

Löschen Sie Dateien im App-Cache, um Speicherplatz freizugeben.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps**, wählen Sie die, deren Cache Sie löschen möchten und navigieren Sie anschließend zu **Speicher** > **Cache löschen**.


Telefon

Anruf tätigen

Eine Nummer wählen oder einen Kontakt auswählen, um einen Anruf zu tätigen


Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um einen Anruf zu tätigen:

- Öffnen Sie **Telefon**, geben Sie einen Teil einer Telefonnummer, den ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die Initialen eines Kontakts ein, um einen Kontakt zu finden, und tippen Sie anschließend darauf, um einen Anruf zu tätigen.
- Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und suchen Sie anschließend nach einem Kontakt oder wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus, um einen Anruf zu tätigen.

Tippen Sie auf , um den Anruf zu beenden.


Direktwahl verwenden

Nachdem Sie die Direktwahl für einen Kontakt eingerichtet haben, können Sie diesen Kontakt mit der zugewiesenen Nummerntaste schnell anrufen.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Direktwahl**, wählen Sie eine Nummerntaste aus und legen Sie anschließend einen Kontakt für diese Direktwahl-Zahl aus.

Anruf durch Drücken der Ein-/Aus-Taste beenden

Drücken Sie während eines Anrufs die Ein-/Aus-Taste, um diesen zu beenden.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Mehr** und aktivieren Sie **Ein/Aus beendet Anruf**.

Anrufhintergrund festlegen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Hintergrund festzulegen:


- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm & Hintergrund** > **Hintergrund**.
- 2 Wählen Sie ein Bild aus und legen Sie es als Hintergrund fest.

Sie können auch ein Profilbild für einen Kontakt festlegen, das auf dem Anrufhintergrund angezeigt wird.

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und wählen Sie anschließend einen Kontakt aus.

- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf , um ein Profilbild für den ausgewählten Kontakt festzulegen.


Auslandsgespräch tätigen

- 1 Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um den internationalen Anrufdienst zu aktivieren und Informationen zu erhalten.
- 2 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und wählen Sie anschließend einen Kontakt aus, um einen Anruf zu tätigen.
- 3 Öffnen Sie für Nummern, die nicht in der Kontaktliste gespeichert sind, das Wählprogramm und halten Sie die Nummerntaste **0** gedrückt, bis das Symbol **+** angezeigt wird. Geben Sie die Ländervorwahl und Telefonnummer ein und tippen Sie anschließend auf , um ein Auslandsgespräch zu tätigen.

VoLTE für HD-Videoanrufe nutzen


VoLTE (Voice over LTE) ist eine IP-basierte Übertragungstechnologie. Nach dem Aktivieren kann VoLTE für schnellere Verbindungszeiten und höhere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen sorgen.


VoLTE aktivieren

- 1 Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um den VoLTE-Dienst für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn das primäre und sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Geräts VoLTE unterstützen, kann VoLTE für beide SIM-Karten aktiviert werden.
 - 2 Wenn zwei SIM-Karten eingesetzt wurden, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Mobile Daten**. Aktivieren Sie **VoLTE-Anrufe** im Bereich mit den Netzwerkeinstellungen von SIM 1 oder SIM 2.
-  Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
 - 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Einen Videoanruf tätigen


Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie anschließend den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
- 2 Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf .

Sie können während eines Sprachanrufs auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

VoWiFi für ein brandneues Anruferlebnis nutzen

Mit der VoWiFi-Funktion können Sie Anrufe in einem WLAN-Netzwerk tätigen. VoWiFi-Anrufe lassen sich sogar im Flugmodus nutzen.





- 1 Ihr Mobilfunkanbieter muss diese Funktion unterstützen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die VoWiFi-Funktion zu aktivieren.
- 2 Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Wi-Fi Calling** und aktivieren Sie dann **Wi-Fi Calling**.

Eingehende Anrufe verwalten





Sie können die Anklopf Funktion verwenden, um eingehende Anrufe anzunehmen, wenn Sie bereits telefonieren. Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, weil Ihr Gerät defekt oder das Netzwerksignal schlecht ist, können Sie zudem die Rufumleitung so einstellen, dass Anrufe an eine andere Nummer oder ein anderes Gerät weitergeleitet werden.

Einen eingehenden Anruf annehmen oder ablehnen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wenn der Bildschirm gesperrt ist:

- Ziehen Sie  nach rechts, um den Anruf anzunehmen.
- Ziehen Sie  nach links, um den Anruf abzulehnen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen und mit einer Nachricht zu antworten.
- Tippen Sie auf , um eine Rückruferinnerung festzulegen.


Wenn Sie einen Anruf erhalten, wenn der Bildschirm entsperrt ist:

- Tippen Sie auf , um den Anruf anzunehmen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen und mit einer Nachricht zu antworten.
- Tippen Sie auf , um eine Rückruferinnerung festzulegen.



Anklopf Funktion aktivieren

Mit der Anklopfen-Funktion können Sie einen eingehenden Anruf während eines laufenden Anrufs annehmen, indem Sie den ersten Anruf halten. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** und anschließend zu **Mehr** > **Anklopfen**.



-  Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.
Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.

Neue eingehende Anrufe während eines Gesprächs annehmen


- 1 Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, während Sie telefonieren, tippen Sie auf , um diesen anzunehmen.
- 2 Tippen Sie auf  oder einen gehaltenen Anruf in der Anrufliste, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

Rufumleitung aktivieren

Nach Aktivieren der Rufumleitungsfunktion werden Anrufe, die Ihre vorab festgelegten Voraussetzungen erfüllen, automatisch an eine spezifische Telefonnummer weitergeleitet. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, navigieren Sie zu  > **Einstellungen** und tippen Sie auf **Rufumleitung**.
 - 2 Wählen und aktivieren Sie die Weiterleitungsmethode. Geben Sie dann die Zielnummer ein und bestätigen Sie diese.
-  Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.
Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.




Rufumleitung deaktivieren

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, navigieren Sie zu  > **Einstellungen** und tippen Sie auf **Rufumleitung**.
- 2 Wählen Sie den Weiterleitungsmodus und deaktivieren Sie ihn.

Spam-Anrufe filtern und blockieren





Legen Sie verschiedene Regeln zum Blockieren fest, um Werbe-, betrügerische und andere Arten von Spam-Anrufen zu blockieren.

Spam-Anrufe filtern

- 1 Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** > .
Navigieren Sie alternativ zu **Optimizer** > **Blockiert** > .
- 2 Tippen Sie auf **Regeln zur Anrufblockierung** und aktivieren Sie die Schalter der entsprechenden Regeln zur Blockierung.

Eingehende Anrufe von bestimmten Nummern blockieren

Sie können eingehende Anrufe von bestimmten Nummern mit einer der folgenden Methoden blockieren:

- Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Schwarze Liste**, tippen Sie auf  und fügen Sie anschließend die Telefonnummern hinzu, die Sie blockieren möchten.
- Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und anschließend auf den Kontakt, den Sie blockieren möchten. Wählen Sie dann  > **Zu blockierte Kontakte hinzufügen**.

Festlegen, ob Benachrichtigungen für blockierte Anrufe empfangen werden sollen

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Benachrichtigungen empfangen** und legen Sie fest, ob Benachrichtigungen empfangen werden sollen, wenn Anrufe blockiert werden.

Blockierte Anrufe verwalten

Auf dem Bildschirm „Blockiert“ können Sie blockierte Anrufe verwalten, z. B. durch das Zurückrufen von Nummern, Löschen von Einträgen oder das Erheben eines Einspruchs, wenn eine Nummer fälschlicherweise markiert wurde.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf einen Eintrag und wählen Sie **Anruf**, um Nummern zurückzurufen, oder wählen Sie **Zur Vertrauensliste hinzufügen** oder **Kontakt hinzufügen** oder tippen Sie auf **Löschen**, um alle Einträge zu löschen.
- Tippen Sie auf **Löschen**, um mehrere blockierte Anrufe auf einmal zu löschen.
- Tippen Sie auf **Blockierregeln**, um die Blockierungsregeln zu ändern.

Notfall-SOS und Notrufe

Notfall-SOS verwenden

Wenn Sie sich in einer Notfallsituation befinden, können Sie schnell und diskret eine SOS-Nachricht senden oder einen SOS-Anruf an Ihre Notfallkontakte tätigen.


- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Notfall-SOS** und tippen Sie auf **Notfallkontakte**, um einen Notfallkontakt hinzuzufügen.
- 2 Aktivieren Sie **Zusätzlich eine SOS-Nachricht senden** und **Automatischer SOS-Anruf** und legen Sie die jeweiligen Berechtigungen gemäß den Aufforderungen fest.


Sobald Sie die Notfall-SOS-Funktion aktiviert haben und sich in einer Notfallsituation befinden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste fünfmal schnell hintereinander. Anschließend sendet Ihr Gerät automatisch eine Nachricht mit Ihrem derzeitigen Standort an Ihre Notfallkontakte. Es ruft außerdem automatisch nacheinander Ihre Notfallkontakte an, spielt eine zuvor aufgenommene Notfallnachricht ab und beendet den Anruf dann automatisch.

Wenn **Automatischer SOS-Anruf** deaktiviert ist, ruft Ihr Gerät nach Senden der Nachricht den Notruf-Bildschirm auf, über den Sie schnell einen Notfalldienst oder einen Ihrer Notfallkontakte anrufen können.

Notrufe tätigen





Im Notfall können Sie Notrufe direkt vom Sperrbildschirm Ihres Geräts aus tätigen, auch wenn kein Signal vorhanden ist.

 Die Notruf-Funktion unterliegt lokalen Vorschriften und denen Ihres Mobilfunkanbieters. Netzwerkprobleme oder andere Störungen können zu fehlgeschlagenen Notrufen führen.

- 1 Greifen Sie über den Sperrbildschirm auf den Bildschirm zur Passworteingabe zu und tippen Sie anschließend auf **Notruf**. Wenn Sie sich in einem Bereich mit gutem Signal befinden und Ihr Gerät Internetzugang hat, ermittelt es automatisch Ihren Standort und zeigt diesen auf dem Bildschirm an.
- 2 Geben Sie Ihre lokale Notrufnummer ein und tippen Sie auf , um diese Nummer anzurufen. Sie können auch auf **Notfallinformationen** tippen und einen Notfallkontakt für den Anruf auswählen.

Bedienungen während eines Anrufs durchführen

Während eines Anrufs wird ein Menü für eingehende Anrufe angezeigt.



- Tippen Sie auf , um den Audiokanal auf den Lautsprecher umzuschalten.
- Tippen Sie auf , um einen weiteren Anruf zu starten. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.
- Tippen Sie zum Anzeigen des Wählprogramms auf .
- Während eines Anrufs können Sie den Anrufbildschirm ausblenden und auf andere Apps zugreifen, indem Sie über den aktuellen Navigationsmodus auf Ihrem Gerät zum vorherigen Bildschirm oder Startbildschirm zurückkehren.
Tippen Sie auf das grüne Symbol in der Statusleiste, um zum Anrufbildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , um einen Anruf zu beenden.

Kalender


Termine verwenden

Termine helfen Ihnen, Aktivitäten in Ihrem täglichen Leben und Ihrer Arbeit zu planen, wie z. B. die Teilnahme an Firmenmeetings, die Organisation von Treffen in der Freizeit oder Zahlung von Kreditkartenabrechnungen. Sie können Termine hinzufügen und Erinnerungen festlegen, damit Sie Ihren Zeitplan im Voraus organisieren können.


Termin hinzufügen

- 1 Öffnen Sie **Kalender** und tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie die Details zu dem Termin ein, wie Titel, Ort und Anfangs- und Endzeiten.
- 3 Tippen Sie auf **Erinnerung hinzufügen**, um eine Uhrzeit für die Terminerinnerung festzulegen.
- 4 Tippen Sie auf , wenn Sie fertig sind.

Termin suchen



- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Kalender** auf .
- 2 Geben Sie Schlüsselwörter Ihres Termins, wie den Titel und Ort, in das Suchfeld ein.

Termin teilen

- 1 Öffnen Sie den **Kalender**, tippen Sie auf einen Termin auf dem Kalenderbildschirm oder auf der Registerkarte „Termine“.
- 2 Tippen Sie auf , um den Termin bei Aufforderung wie von Ihnen gewünscht zu teilen.

Termin löschen

Sie können einen Termin über eine der folgenden Methoden löschen:

- Tippen Sie auf dem Bildschirm **Kalender** auf den zu löschenden Termin und dann auf .
- Halten Sie auf dem Bildschirm **Termine** einen Termin gedrückt, wählen Sie die zu löschenden Termine aus und tippen Sie dann auf .

Kalenderbenachrichtigung festlegen


Stellen Sie die Art der Kalenderbenachrichtigung entsprechend Ihren Anforderungen ein. Sie können Statusleisten-, Banner- und Klingelton-Benachrichtigungen festlegen. Nach Einstellen der standardmäßigen Erinnerungszeit sendet Ihr Gerät eine Benachrichtigung zum angegebenen Zeitpunkt.

Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen**.

- Tippen Sie auf **Standard-Erinnerungszeit** oder **Erinnerungszeit für ganztägige Termine**, um eine Erinnerungszeit festzulegen.
- Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**. Befolgen Sie zum Erstellen des Benachrichtigungstyps die Bildschirmanweisungen.

Anzeigeeinstellungen für den Kalender anpassen

Sie können die Anzeigeeinstellungen für den Kalender anpassen, etwa indem Sie den Starttag der Woche auswählen und festlegen, ob die Kalenderwoche angezeigt wird.

- 1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie den Starttag der Woche aus oder aktivieren Sie den entsprechenden Schalter, um die Kalenderwoche anzuzeigen.

Alternative Kalender festlegen

Sie können zu anderen Kalendern wechseln, z. B. zum chinesischen Mondkalender oder islamischen Kalender.



Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Alternative Kalender** und wählen Sie den gewünschten Kalender aus.

Uhr

Alarmer festlegen

Sie können festlegen, dass Alarmer zu bestimmten Zeiten einen Ton abspielen oder vibrieren.

Einen Alarm stellen

- 1 Navigieren Sie zu **Uhr** > **Wecker** und tippen Sie auf , um einen Alarm hinzuzufügen.
- 2 Legen Sie Alarmton, Vibrationsmuster, Wiederholungszyklus und andere Einstellungen nach Bedarf fest.
- 3 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

Einen Alarm modifizieren oder löschen

Tippen Sie auf einen vorhandenen Alarm, um ihn zu modifizieren oder zu löschen.

Einen Alarm in den Schlummerzustand versetzen

Wenn Sie nicht aufstehen möchten, wenn der Alarm klingelt, berühren Sie einfach die Schlummertaste oder drücken Sie die Ein-/Austaste.

Die Schlummerdauer wird beim Erstellen des Alarms festgelegt.



Einen Alarm ausschalten

Wenn ein Alarm klingelt, streichen Sie nach links oder rechts auf der Schaltfläche unten auf dem Bildschirm, um ihn auszuschalten.



Den Timer oder die Stoppuhr verwenden

Sie können den Timer verwenden, um von einer festgelegten Uhrzeit herunterzuzählen. Sie können auch die Stoppuhr verwenden, um die Dauer eines Ereignisses zu messen.

Timer

Navigieren Sie zu **Uhr > Timer**, legen Sie die Zeitdauer fest und tippen Sie auf , um den Timer zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .


Stoppuhr

Navigieren Sie **Uhr > Stoppuhr** und tippen Sie auf , um die Stoppuhr zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .

Duale Uhren auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Wenn Sie sich außerhalb Ihrer Heimatzeitzone befinden, verwenden Sie **Duale Uhren**, um die Zeit Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Datum & Uhrzeit**, aktivieren Sie **Duale Uhren** und legen Sie eine **Heimatstadt** fest. Die Uhrzeiten Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts werden jetzt beide auf dem Sperrbildschirm angezeigt.




-  Wenn Ihr aktueller Standort in derselben Zeitzone wie Ihre Heimatstadt liegt, wird nur eine Uhr auf dem Sperrbildschirm angezeigt.



Memo


Notiz erstellen

Um Ihre Gedanken und Inspirationen schnell nachzuverfolgen, können Sie Notizen mit den Modi „Handgeschrieben“ (zum Schreiben oder Zeichnen von Inhalten) und „Dokument scannen“ erstellen.




Inhalt zu Notizen hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu **Memo > Notizen** und tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie den Titel und Inhalt der Notiz ein. Sie können dann Folgendes durchführen:
 - Tippen Sie auf , um eine Checkliste hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf , um Schriftart, Absatzausrichtung und Hintergrund zu ändern.

- Tippen Sie auf , um ein Bild einzufügen. Halten Sie das Bild gedrückt und ziehen Sie es anschließend auf die gewünschte Position in der Notiz.
- Um Ihre Notizen so zu organisieren, dass sie einfacher auf sie zugreifen und diese anzeigen können, tippen Sie auf , nachdem Sie für diese ein Tag hinzugefügt haben.




3 Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.

Notizen durch Scannen von Dokumenten hinzufügen

- 1** Öffnen Sie **Memo** und navigieren Sie zu **Notizen** >  >  > **Dokument scannen**.
- 2** Richten Sie Ihre Telefonkamera auf das Bild oder die Datei aus, die gescannt werden soll, und tippen Sie auf , um den Scan zu starten. Die gescannten Seiten werden in Memo gespeichert.

Handschriftliche Notiz hinzufügen

Sie können handschriftliche Notizen erstellen, um Gedanken und Ideen festzuhalten, die als reiner Text schwer zu vermitteln wären.

- 1** Navigieren Sie zu **Memo** > **Notizen** und tippen Sie auf .
- 2** Tippen Sie auf , um Inhalt in der ausgewählten Farbe aufzuschreiben oder zu zeichnen.
- 3** Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.




To-Dos erstellen


Sie können To-Dos erstellen, um wichtige Dinge im Alltag wie Einkaufslisten, berufliche Aufgaben und Hausarbeiten festzuhalten.

To-Do-Element hinzufügen

Sie können ein To-Do-Element hinzufügen und sich an die Uhrzeit erinnern lassen.

Wenn Sie das To-Do-Element als wichtig markiert haben, wird bei gesperrtem Bildschirm eine Erinnerung auf dem gesamten Bildschirm angezeigt.

- 1** Navigieren Sie zu **Memo** > **To-Dos** und tippen Sie auf .
- 2** Geben Sie Ihr To-Do-Element ein.
- 3** Tippen Sie auf , legen Sie eine Uhrzeit fest und tippen Sie auf **OK**.
- 4** Aktivieren Sie , um das To-Do-Element als wichtig zu markieren.
- 5** Tippen Sie auf **Speichern**.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Wiederholte Erinnerungen für ein To-Do-Element festlegen

Wenn Sie eine Uhrzeit für ein To-Do-Element festlegen, können Sie dafür einen Wiederholungsmodus (z. B. **Nie**, **Täglich**, **Wöchentlich**, **Monatlich** oder **Jährlich**) auswählen. Ihr Gerät wird Sie daraufhin wiederholt und zum angegebenen Zeitpunkt an das To-Do-Element erinnern.

Ihr Memo verwalten

Sie können Ihre Memo-Elemente nach Kategorien sortieren und in verschiedenen Ordnern ablegen, unerwünschte Elemente löschen und Elemente mit anderen Personen teilen.

Wenn Sie eine Liste von Elementen oder ein einzelnes Element in Memo anzeigen, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die Statusleiste, um schnell zum ersten Element oder zum Anfang des Elements zurückzukehren, das Sie gerade betrachten.

App-Sperre für Memo-App verwenden oder eine Notiz sperren

App-Sperre für Memo aktivieren: Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **App-Sperre**, geben Sie das Entsperrpasswort ein oder passen Sie das Passwort für die App-Sperre nach Aufforderung an und schalten Sie dann den Schalter neben Memo ein.


Memo-Elemente nach Kategorie sortieren

Um Notizen in verschiedene Ordner nach Kategorie zu sortieren, können Sie Bezeichnungen in verschiedenen Farben hinzufügen.


Sie können Memo-Elemente über eine der folgenden Methoden sortieren:

- Streichen Sie auf dem Bildschirm **Alle Notizen** auf einem Element nach links und wählen Sie




oder  aus, um dieses Element nach oben zu verschieben oder mit einem Sternchen zu kennzeichnen.

- Streichen Sie auf dem Bildschirm **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** auf einem Element nach

links, tippen Sie auf  und wählen Sie ein Notizbuch für dieses Element aus.

- Halten Sie eine Notiz oder ein To-Do-Element gedrückt, wählen Sie diejenigen aus, die Sie

unter derselben Kategorie klassifizieren möchten, und tippen Sie dann auf .

 Elemente in einem Exchange-Konto können nicht verschoben werden.


Memo-Elemente synchronisieren

Streichen Sie von der Exchange-E-Mail-Liste nach unten, um Notizen und Aufgaben vom aktuellen Konto mit Memo zu synchronisieren. Die entsprechenden Notizen und To-Do-Elemente werden daraufhin automatisch erzeugt.



Ein nach dem Exchange-Konto benannter Ordner wird automatisch in Memo angelegt.

Memo-Elemente teilen

Sie können Memo-Elemente auf folgende Weise teilen:



- Um eine einzelne Notiz oder ein einzelnes Aufgaben-Element zu teilen, öffnen Sie das zu teilende Element vom Bildschirm **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** aus, tippen Sie auf  und teilen Sie es entsprechend der Aufforderung.


Notizen können durch Tippen auf **Als Bild**, **Als Text**, **Als Dokument exportieren** oder **Mit anderem Gerät teilen** geteilt werden.

-  Nach dem Tippen auf **Als Dokument exportieren** können Sie wählen, ob die Notiz als TXT- oder HTML-Datei exportiert werden soll, die standardmäßig unter **Dateien > Browsen > Telefon > Documents > NotePad** gespeichert wird.
- Um mehrere Notizen zu teilen, berühren und halten Sie auf dem Bildschirm **Alle Notizen** eine Notiz und wählen Sie die Notizen aus, die Sie teilen möchten. Tippen Sie dann auf  und teilen Sie sie entsprechend der Aufforderung.

Memo-Elemente löschen




Sie können Memo-Elemente über eine der folgenden Methoden löschen:

- Streichen Sie auf dem Bildschirm **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos** auf einem Element nach links und tippen Sie auf , um es zu löschen.
- Halten Sie eine Notiz oder ein To-Do-Element gedrückt, das Sie löschen möchten, wählen oder ziehen Sie die Kontrollkästchen anderer Notizen oder To-Do-Elemente, die Sie ebenfalls löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf .

Tippen Sie zum Wiederherstellen eines gelöschten Memo-Elements auf **Alle Notizen** oder **Alle To-Dos**, wählen Sie das Element aus, das Sie in **Zuletzt gelöscht** wiederherstellen möchten und tippen Sie anschließend auf .

Rekorder

Aufnahme läuft




- 1 Öffnen Sie im Ordner **Werkzeuge Rekorder** und tippen Sie auf , um eine Aufnahme zu starten.
- 2 Während einer Aufnahme können Sie auf  tippen, um einen Tag hinzuzufügen.
- 3 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Sie können auch eine Aufnahme gedrückt halten und anschließend teilen, umbenennen oder löschen.

Aufnahmen werden unter **Dateien > Browsen > Telefon > Sounds** gespeichert.



Eine Aufnahme wiedergeben

Aufnahmedateien sind auf dem **Rekorder**-Startbildschirm aufgeführt. Tippen Sie auf eine Aufnahme, um diese wiederzugeben.


Auf dem Bildschirm der Aufnahmewiedergabe haben Sie folgende Optionen:

- Tippen Sie auf , um die stummgeschalteten Abschnitte zu überspringen.
- Tippen Sie auf , um die Wiedergabegeschwindigkeit einzustellen.
- Tippen Sie auf , um einen Tag hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf einen Tag, um diesen umzubenennen.

Eine Aufnahme bearbeiten

- 1 Tippen Sie auf dem **Rekorder**-Startbildschirm auf eine Aufnahme.
- 2 Tippen Sie auf , um die Wellenform der Aufnahme anzuzeigen.
- 3 Ziehen Sie die Start- und Endbalken zum Anpassen der Clip-Länge. Ziehen Sie Ihre Finger auf der Wellenform zum Vergrößern oder Verkleinern zusammen/auseinander, um die Clip-Länge präziser anzupassen.
- 4 Tippen Sie auf  und wählen Sie **Ausgewählten Teil behalten** oder **Ausgewählten Teil löschen**.

Aufnahmen teilen

- 1 Tippen Sie auf dem **Rekorder**-Startbildschirm auf die Aufnahme, die Sie teilen möchten.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Teilen**.
- 3 Wählen Sie Ihre bevorzugte Freigabemethode aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu teilen.

E-Mail

E-Mail-Konten hinzufügen

Fügen Sie Ihr E-Mail-Konto in **E-Mail** hinzu, um über Ihr Gerät bequem auf Ihre E-Mails zugreifen zu können.

Persönliches E-Mail-Konto hinzufügen

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** auf Ihrem Telefon und wählen Sie anschließend aus den verfügbaren Mailbox-Anbietern aus.

- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, tippen Sie auf **Anmelden** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

Exchange-Konto hinzufügen

Microsoft Exchange ermöglicht digitales Messaging innerhalb eines Unternehmens. Wenn Ihr Unternehmens-Postfach den Exchange-Server verwendet, können Sie sich auf Ihrem Gerät bei Ihrem Firmen-E-Mail-Konto anmelden.

- 1 Wenden Sie sich an den E-Mail-Server-Administrator des Unternehmens, um den Domännennamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp zu erhalten.
- 2 Öffnen Sie **E-Mail** und wählen Sie **Exchange** aus.
- 3 Geben die E-Mail-Adresse, den Benutzernamen und das Passwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Manuell einrichten**. Geben Sie auf dem Bildschirm **Kontoeinrichtung** den E-Mail-Domainnamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp ein.
- 5 Tippen Sie auf **Weiter** und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.


Rechner

Rechner

Sie können den Taschenrechner auf Ihrem Gerät für grundlegende mathematische Berechnungen sowie zur Berechnung von exponentiellen, logarithmischen und trigonometrischen Funktionen verwenden.

Den einfachen Taschenrechner verwenden

Sie können den Taschenrechner über eine der folgenden Methoden öffnen:





- Suchen Sie nach dem **Rechner** im Ordner **Werkzeuge**.
- Streichen Sie auf dem Sperrbildschirm von unten nach oben, um die Verknüpfungsleiste anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf , um den Taschenrechner zu öffnen.

Den wissenschaftlichen Rechner verwenden

Öffnen Sie den Rechner und navigieren Sie zu  > **Wissenschaftlich**.

Nummern kopieren oder löschen



- Ein Rechenergebnis kopieren: Halten Sie das Rechenergebnis gedrückt, tippen Sie auf **Kopieren** und fügen Sie das Ergebnis anschließend an einer anderen beliebigen Stelle wieder ein, wie in einer Notiz oder Nachricht.


- Die letzte Ziffer löschen: Tippen Sie auf .
- Die Anzeige löschen: Tippen Sie auf . Sie können auch auf  tippen, um die Anzeige zu löschen, nachdem Sie zum Abschließen der Berechnung auf  getippt haben.

Taschenlampe

Taschenlampe

Sie können die Taschenlampe über eine der folgenden Methoden einschalten:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und tippen Sie dann auf , um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um die Verknüpfungsleiste anzuzeigen, und tippen Sie auf , um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.





Wenn sie eingeschaltet wird, erscheint auf dem Sperrbildschirm eine Benachrichtigung mit dem Hinweis, dass die Taschenlampe eingeschaltet wurde. Tippen Sie auf , um die Taschenlampe auszuschalten.


Spiegel

Verwendung Ihres Geräts als Spiegel

Sie können Ihr Gerät als Spiegel verwenden, um Ihr Aussehen zu prüfen.

Navigieren Sie zu **Werkzeuge** > **Spiegel**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie den Zoom-Slider im unteren Bereich. Sie können auch zweimal auf den Bildschirm tippen, um zu vergrößern, und erneut zweimal tippen, um die ursprüngliche Ansicht wiederherzustellen.
- Das Bild speichern: Tippen Sie auf den Bildschirm, um das aktuelle Bild zu pausieren. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um fortzufahren. Wenn das Bild pausiert ist, tippen Sie zum Speichern des Bilds auf . Sie finden das gespeicherte Bild in der **Galerie**.
- Helligkeit des Spiegels einstellen: Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf  oder .
- Den Bildschirm in Nebel hüllen: Tippen Sie auf  und aktivieren Sie **Pusten**. Pusten Sie anschließend in das Mikrofon, um den Bildschirm in Nebel zu hüllen. Wischen Sie über den Bildschirm, um den Nebel zu entfernen.

- Den Spiegelrahmen ändern: Tippen Sie auf , um zu einem anderen Rahmen zu wechseln.
- Einen zerbrochenen Spiegel-Effekt erzeugen: Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um den Spiegel zusammen mit einem Soundeffekt zu „zerbrechen“. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um den Spiegel zu „reparieren“.

Optimizer

Gerätespeicher bereinigen

Sie können **Bereinigen** in **Optimizer** verwenden, um nach doppelten oder großen Dateien zu suchen, wie z. B. App-Resten, unerwünschten Installationspaketen, WeChat-Daten und mehr. Nach der Erkennung können Sie wählen, ob Sie Dateien wie vorgeschlagen löschen möchten oder nicht.

- 1 Öffnen Sie **Optimizer**. Tippen Sie anschließend auf **Bereinigen**.
- 2 Wenn der Scan abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** nach jedem Element und löschen Sie alle Dateien, die Sie nicht benötigen.

Automatische Bereinigung des System-Papierkorbs

- 1 Öffnen Sie **Optimizer** und tippen Sie auf **Bereinigen**.
- 2 Wenn Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten ziehen, wird Ihr Gerät automatisch den System-Papierkorb bereinigen.

Manuelle Bereinigung des System-Papierkorbs

Zusätzlich zur automatischen Bereinigung erkennt und empfiehlt Ihr Gerät auch Papierkorbdateien, die Sie manuell bereinigen können.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigen** auf **Bereinigen** neben einer Kategorie, wählen Sie die Elemente aus, die Sie bereinigen möchten, und berühren Sie dann **LÖSCHEN ()**.

Papierkorbdateien bereinigen

Optimizer kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigen** auf **Dateiduplikate** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

Mobile Datennutzung verwalten

Öffnen Sie **Optimizer** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten


- 1 Sie können ermitteln, wie viele Daten Ihre Apps im Vergleich zueinander verbrauchen, indem Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ zu **Datennutzung diesen Monat** navigieren.
- 2 Tippen Sie auf eine App mit hohem Datenverbrauch, um Beschränkungen hinsichtlich mobiler Daten, Roaming-Daten oder Datenverbrauch im Hintergrund für diese App festzulegen.

Die Netzwerkzugriffsberechtigung für eine App anzeigen und festlegen

Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Netzwerkzugriff** und ändern Sie anschließend die Einstellungen für Apps, die eine hohe Datenmenge verbrauchen (wie Video-Stream-Apps), so dass diese nur verwendet werden können, wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind.

Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Intelligente Datenverbrauchsoptimierung** und aktivieren Sie die Option anschließend. Das -Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.
- 2 Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

Erinnerungen zur mobilen Datennutzung hinzufügen

Fügen Sie Datenpläne für Ihre SIM-Karten und Datennutzungserinnerungen in **Optimizer** hinzu, um stets über Ihren Datenverbrauch informiert zu sein.

- 1 Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Datennutzung** zu **Weitere Dateneinstellungen** > **Monatliches Datenlimit** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen eines Datenplans.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Weitere Dateneinstellungen** auf **Datennutzungserinnerungen**. Von dort aus können Sie festlegen, ob eine Benachrichtigung gesendet wird oder ob mobile Daten deaktiviert werden, sobald das monatliche Datenlimit oder das Roamingdaten-Limit überschritten wird.
- 3 Auf dem Bildschirm **Weitere Dateneinstellungen** können Sie die Option **Bei gesperrtem Bildschirm genutzte Daten anzeigen** festlegen.

Spam-Anrufe filtern und blockieren

Legen Sie verschiedene Regeln zum Blockieren fest, um Werbe-, betrügerische und andere Arten von Spam-Anrufen zu blockieren.

Spam-Anrufe filtern





1 Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** > .

Navigieren Sie alternativ zu **Optimizer** > **Blockiert** > .

2 Tippen Sie auf **Regeln zur Anrufblockierung** und aktivieren Sie die Schalter der entsprechenden Regeln zur Blockierung.

Eingehende Anrufe von bestimmten Nummern blockieren

Sie können eingehende Anrufe von bestimmten Nummern mit einer der folgenden Methoden blockieren:

- Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Schwarze Liste**, tippen Sie auf  und fügen Sie anschließend die Telefonnummern hinzu, die Sie blockieren möchten.
- Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und anschließend auf den Kontakt, den Sie blockieren möchten. Wählen Sie dann  > **Zu blockierte Kontakte hinzufügen**.

Festlegen, ob Benachrichtigungen für blockierte Anrufe empfangen werden sollen

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert** >  > **Benachrichtigungen empfangen** und legen Sie fest, ob Benachrichtigungen empfangen werden sollen, wenn Anrufe blockiert werden.

Blockierte Anrufe verwalten

Auf dem Bildschirm „Blockiert“ können Sie blockierte Anrufe verwalten, z. B. durch das Zurückrufen von Nummern, Löschen von Einträgen oder das Erheben eines Einspruchs, wenn eine Nummer fälschlicherweise markiert wurde.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Blockiert**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf einen Eintrag und wählen Sie **Anruf**, um Nummern zurückzurufen, oder wählen Sie **Zur Vertrauensliste hinzufügen** oder **Kontakt hinzufügen** oder tippen Sie auf **Löschen**, um alle Einträge zu löschen.
- Tippen Sie auf **Löschen**, um mehrere blockierte Anrufe auf einmal zu löschen.
- Tippen Sie auf **Blockierregeln**, um die Blockierungsregeln zu ändern.

Tipps


Tipps

Tipps bietet Ihnen zahlreiche Informationen, so dass Sie sich schnell mit Ihrem Gerät vertraut machen und es optimal nutzen können. In **Tipps** finden Sie auch eine vollständige Reihe von Bedienungsanleitungen für detailliertere Anweisungen.

Einführung in die **Tipps**-Abschnitte:

- **Tipps-Sammlung:** Stöbern Sie durch die leicht lesbaren Karten mit einem kurzen Clip oder Bild, um sich schnell mit den nützlichsten Funktionen auf Ihrem Gerät vertraut zu machen. Die Karten sind in Kategorien unterteilt, so dass Sie direkt zu einer Kategorie springen können, die Sie interessiert.

Wesentliche Funktionen, die von **Tipps** bereitgestellt werden:

- **Suche:** Finden Sie, wonach Sie suchen, indem Sie die Suchleiste in **Tipps** verwenden. Die Suchergebnisse enthalten auch verwandte Themen, die Sie vielleicht auch interessieren.
 - **Gefällt mir und Gefällt mir nicht:** Bewerten Sie die Karten und geben Sie Ihr Feedback.
 - **Funktionen ausprobieren:** In bestimmten Karten ist eine Schaltfläche **Jetzt testen** verfügbar, mit der Sie die Funktion sofort ausprobieren können.
-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.


Einstellungen

WLAN


Einführung in WLAN

Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen. Sie können auch die WLAN-Sicherheitsüberwachung aktivieren, um riskante Hotspots zu vermeiden und einen sicheren Internetzugang zu ermöglichen.

Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden



 Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie sich mit einem kostenlosen öffentlichen WLAN-Hotspot verbinden, um Sicherheitsrisiken und wirtschaftliche Folgeschäden durch den Verlust Ihrer personenbezogenen Daten zu vermeiden.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Verbinden Sie sich auf dem Bildschirm **WLAN** durch eine der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk:
 - Wählen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** ein WLAN-Netzwerk aus, um sich damit zu verbinden. Für verschlüsselte Netzwerke ist ein Passwort erforderlich.
 - Um ein WLAN-Netzwerk manuell hinzuzufügen, scrollen Sie nach unten auf dem Bildschirm, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und geben Sie auf Anforderung die SSID und das Passwort ein, um die Verbindung herzustellen.

Das Symbol  in der Statusleiste zeigt an, dass das Gerät mit dem WLAN verbunden ist.

Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Sie können Wi-Fi Direct verwenden, um Daten zwischen HONOR-Geräten zu übertragen. Wi-Fi Direct ermöglicht Ihnen eine schnellere Übertragung von großen Dateien an ein Gerät in der Nähe als mit Bluetooth und ohne, dass ein Koppeln der Geräte erforderlich ist.

- 1 Navigieren Sie auf dem Empfangsgerät zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Navigieren Sie zu **Weitere Einstellungen** > **Wi-Fi Direct**, um die Suche nach Geräten in der Nähe zu starten, auf denen Wi-Fi Direct aktiviert ist.
- 3 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Wi-Fi Direct**.
 -  Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 4 Tippen Sie auf das Symbol des Empfangsgeräts, um eine Verbindung herzustellen, und teilen Sie anschließend die Dateien.
- 5 Nehmen Sie auf dem Empfangsgerät die Wi-Fi Direct-Übertragungsanfrage an.

Navigieren Sie anschließend zu **Dateien > Browsen > Telefon > Wi-Fi Direct**, um die empfangenen Dateien anzuzeigen.

Ein Netzwerk wählen, das Wi-Fi+ verwendet

Wenn Wi-Fi+ aktiviert ist und Ihr Gerät ein WLAN-Netzwerk erkennt, mit dem es vorher bereits verbunden war oder das frei ist, aktiviert es automatisch WLAN und verbindet sich mit dem Netzwerk. Ihr Gerät bewertet außerdem die Qualität des aktuellen WLAN-Netzwerks und wechselt zu den mobilen Daten, wenn das WLAN-Signal schwach ist.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > WLAN**.
- 2 Tippen Sie auf **Weitere Einstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Bluetooth

Sie können Ihr Gerät mit Bluetooth-Headsets, Lautsprechern und Freisprecheinrichtungen verbinden. Sie können Bluetooth auch zum Teilen von Daten zwischen Ihrem Gerät und anderen Geräten verwenden.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät innerhalb von 10 m zu anderen Bluetooth-Geräten befindet.

Bluetooth aktivieren oder deaktivieren

Sie können Bluetooth mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann weiter nach unten, um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie anschließend **Bluetooth**. Halten Sie den Schalter gedrückt, um zum Einstellungsbildschirm **Bluetooth** zu gelangen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bluetooth** und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **Bluetooth**.

Einen Bluetooth-Namen festlegen


Legen Sie einen Bluetooth-Namen für Ihr Gerät fest, so dass es während der Verbindungsherstellung leicht erkannt werden kann.

- 1 Schalten Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm den Schalter **Bluetooth** ein.
- 2 Tippen Sie auf **Gerätename**, geben Sie einen Namen ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Mit einem Bluetooth-Gerät koppeln


- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Zielgerät und stellen Sie es auf „sichtbar“. Detailliertere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.

- 2 Greifen Sie über Ihr Gerät auf den **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm zu und aktivieren Sie **Bluetooth**, damit Ihr Gerät automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe sucht.
- 3 Wählen Sie aus der **Verfügbare Geräte**-Liste dasjenige aus, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.


Tippen Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm auf , um Tipps für das Verbinden verschiedener Bluetooth-Geräte anzuzeigen.

Dateien per Bluetooth übertragen

Per Bluetooth können Sie Videos, Bilder, Kontakte, und vieles mehr auf ein anderes Gerät übertragen, sofern sich beide Geräte im Bluetooth-Betriebsbereich befinden.

- 1 Koppeln Sie Sende- und Empfangsgerät per Bluetooth.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät eine Datei gedrückt, wählen Sie die zu teilenden Dateien aus, tippen Sie auf  und wählen Sie **Bluetooth** aus.
 -  Die Vorgänge können variieren, wenn Sie Dateien direkt über Apps teilen.
- 3 Tippen Sie auf den Bluetooth-Namen des Empfangsgeräts, um den Vorgang zum Teilen zu starten.
- 4 Nehmen Sie die Bluetooth-Übertragungsanfrage auf dem Empfangsgerät an.

Ein Bluetooth-Gerät entkoppeln

- 1 Aktivieren Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm den **Bluetooth**-Schalter.
- 2 Tippen Sie in der Liste der **Gekoppelte Geräte** auf  neben dem Namen des Geräts, das Sie entkoppeln möchten. Tippen Sie anschließend auf **Entkoppeln**.

Mobile Daten

Mit mobilen Daten verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass mobile Daten auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind.
- 2 Stellen Sie über eine der folgenden Methoden eine Verbindung mit mobilen Daten her:
 - Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
 - Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Mobile Daten** und aktivieren Sie **Mobile Daten**.

Deaktivieren Sie den mobilen Datenservice, wenn Sie ihn nicht benötigen, um Akkuladung und mobile Daten zu sparen.

SIM-Karten verwalten

Sie können SIM-Karten aktivieren oder deaktivieren und ihnen zur leichteren Identifizierung einen Namen geben.


Eine SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und aktivieren oder deaktivieren Sie eine SIM nach Bedarf.

Nach der Deaktivierung kann eine SIM-Karte nicht für Anrufe, Nachrichten oder Zugriffe auf das Internet verwendet werden.


Ihrer SIM-Karte einen Namen geben

Sie können Ihren SIM-Karten für eine leichtere Identifizierung und Verwaltung Namen geben. Sie könnten eine SIM-Karte beispielsweise „Arbeit“ und die andere „Privat“ nennen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und tippen Sie auf , um den Namen der SIM-Karte zu bearbeiten.

Dual-SIM-Einstellungen konfigurieren

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt sind, können Sie eine Standard-SIM-Karte für mobile Daten und eine Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen und eine Rufumleitung zwischen den beiden SIM-Karten aktivieren.


 Diese Funktion gilt nur für Dual-SIM-Geräte.

Die Standard-SIM-Karte für mobile Daten und die Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und legen Sie SIM 1 oder SIM 2 als die Standard-SIM-Karte für mobile Daten oder die Standard-SIM-Karte für Anrufe fest.

Rufumleitung zwischen SIM-Karten aktivieren



Nach Aktivieren der Rufumleitung für beide SIM-Karten werden eingehende Anrufe an die andere SIM-Karte weitergeleitet, wenn die ursprünglich angerufene SIM-Karte nicht erreichbar ist.

 Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** > **Rufumleitung zwischen SIM-Karten**.
- 2** Wählen Sie einen Rufumleitungsmodus aus und schalten Sie den entsprechenden Schalter ein.
Die Rufumleitung zwischen zwei SIM-Karten wird aktiviert, wenn sie für beide SIM-Karten konfiguriert ist.

Standard-SIM-Karte für mobile Daten schnell wechseln


Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt wurden, können Sie eine Verknüpfung verwenden, um die Standard-SIM-Karte für mobile Daten schnell zu wechseln.

- 1 Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
 - 2 Tippen Sie auf den Text unter , bis ein Hinweis angezeigt wird. Wählen Sie anschließend eine SIM-Karte aus und tippen Sie auf **OK**.
-  Wenn der Hinweis angezeigt wird, tippen Sie auf **Einstellungen**, um den Bildschirm **SIM-Verwaltung** zu öffnen.

Ihre Netzwerkverbindungen für andere Geräte freigeben

Sobald **Persönlicher Hotspot** aktiviert wurde, können Sie Ihre mobilen Daten oder das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Gerät derzeit verbunden ist, mit anderen Geräten teilen.

Ihr Netzwerk über „Persönlicher Hotspot“ teilen

-  Die einstellbaren Elemente variieren je nach Gerät. Wenn Ihr Gerät ein bestimmtes Element nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass die entsprechende Funktion nicht unterstützt wird.
- Einige WLAN-Netzwerke, die eine Authentifizierung erfordern, können nicht geteilt werden.


Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** und aktivieren Sie **Persönlicher Hotspot**. Die mobile Daten- oder WLAN-Netzwerkverbindung Ihres Geräts wird anschließend mit anderen Geräten geteilt.

Sie können für den persönlichen Hotspot auch wie folgt vorgehen:

- Legen Sie die Option **Gerätename** fest.
- Legen Sie die Option **Passwort** fest.
- Tippen Sie auf **Verbundene Geräte**, um die Liste der verbundenen Geräte und die Blockierungsliste anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Gerät in der Liste **Verbundene Geräte**, um es gemäß Aufforderung in die **Blockierungsliste** zu verschieben. Sie können ein Gerät auch aus der Liste entfernen.
- Wenn Sie ein mobiles Datennetzwerk teilen, können Sie auch auf **Mehr** tippen, um **Datenlimit** und **AP-Band** festzulegen.

Ihr Netzwerk über Bluetooth freigeben

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**. Wählen Sie ein Gerät aus und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um die Kopplung abzuschließen.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** > **Mehr** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.

- 3** Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den **Bluetooth**-Einstellungen des gekoppelten Geräts auf  neben dem Namen Ihres Geräts und aktivieren Sie anschließend **Internetzugriff**, um Ihr Netzwerk freizugeben.

Ihr Netzwerk über USB freigeben


- 1** Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2** Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Persönlicher Hotspot > Mehr** und aktivieren Sie **USB-Tethering**, um Ihre mobilen Daten oder das aktuell verbundene WLAN-Netzwerk freizugeben.

VoLTE für HD-Videoanrufe nutzen

VoLTE (Voice over LTE) ist eine IP-basierte Übertragungstechnologie. Nach dem Aktivieren kann VoLTE für schnellere Verbindungszeiten und höhere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen sorgen.


VoLTE aktivieren


- 1** Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um den VoLTE-Dienst für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn das primäre und sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Geräts VoLTE unterstützen, kann VoLTE für beide SIM-Karten aktiviert werden.
- 2** Wenn zwei SIM-Karten eingesetzt wurden, navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Mobile Daten**. Aktivieren Sie **VoLTE-Anrufe** im Bereich mit den Netzwerkeinstellungen von SIM 1 oder SIM 2.

-  • Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
- 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Einen Videoanruf tätigen

Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.

- 1** Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie anschließend den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
- 2** Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf .

Sie können während eines Sprachanrufs auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

Mobile Datennutzung verwalten

Öffnen Sie **Optimizer** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten


- 1 Sie können ermitteln, wie viele Daten Ihre Apps im Vergleich zueinander verbrauchen, indem Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ zu **Datennutzung diesen Monat** navigieren.
- 2 Tippen Sie auf eine App mit hohem Datenverbrauch, um Beschränkungen hinsichtlich mobiler Daten, Roaming-Daten oder Datenverbrauch im Hintergrund für diese App festzulegen.

Die Netzwerkzugriffsberechtigung für eine App anzeigen und festlegen

Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Netzwerkzugriff** und ändern Sie anschließend die Einstellungen für Apps, die eine hohe Datenmenge verbrauchen (wie Video-Stream-Apps), so dass diese nur verwendet werden können, wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind.

Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Intelligente Datenverbrauchsoptimierung** und aktivieren Sie die Option anschließend. Das -Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.
- 2 Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

Erinnerungen zur mobilen Datennutzung hinzufügen

Fügen Sie Datenpläne für Ihre SIM-Karten und Datennutzungserinnerungen in **Optimizer** hinzu, um stets über Ihren Datenverbrauch informiert zu sein.

- 1 Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Datennutzung** zu **Weitere Dateneinstellungen** > **Monatliches Datenlimit** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen eines Datenplans.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Weitere Dateneinstellungen** auf **Datennutzungserinnerungen**. Von dort aus können Sie festlegen, ob eine Benachrichtigung gesendet wird oder ob mobile Daten deaktiviert werden, sobald das monatliche Datenlimit oder das Roamingdaten-Limit überschritten wird.
- 3 Auf dem Bildschirm **Weitere Dateneinstellungen** können Sie die Option **Bei gesperrtem Bildschirm genutzte Daten anzeigen** festlegen.

Weitere Verbindungen


Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-

Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.


Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen. Tippen

Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.


- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

-  Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Einführung zu NFC

Near Field Communication (NFC) ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, die es mobilen und anderen elektronischen Geräten ermöglicht, sich auf unzählige Arten zu verbinden. Damit können Sie problemlos Daten übertragen und mobile Zahlungen vornehmen.

-  NFC wird nicht von allen Geräten unterstützt.
 - Aktivieren Sie **Lesen und Schreiben/P2P** auf dem NFC-Einstellungsbildschirm, sofern verfügbar. Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.


NFC aktivieren oder deaktivieren


Sie können NFC wie folgt aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann weiter nach unten, um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie anschließend **NFC**. Sie können **NFC** gedrückt halten, um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > NFC** und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **NFC**.


Daten mit HONOR Beam teilen

Sie können die NFC-Sensoren von zwei HONOR-Geräten aneinanderhalten, um schnell Daten zwischen ihnen zu übertragen, ohne die Geräte koppeln zu müssen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen** und aktivieren Sie **NFC** und **HONOR Beam** auf den Geräten von Sender und Empfänger.
- 2 Halten Sie auf dem Gerät, das Daten sendet, eine Datei gedrückt, wählen Sie die zu teilenden Dateien aus, tippen Sie auf  und wählen Sie **HONOR Beam** aus.

 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.

3 Halten Sie die beiden Geräte entsperrt und die Bildschirme eingeschaltet und halten Sie die NFC-Sensoren (in der Nähe der Rückkamera) der beiden Geräte aneinander, bis ein Tonsignal ertönt und sich der Freigabebildschirm verkleinert. Dies bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich war und mit der Dateiübertragung begonnen wurde.

 Nach begonnener Übertragung können Sie die beiden Geräte wieder voneinander trennen. Diese dürfen aber nicht mehr als 10 cm voneinander entfernt werden.

Schnelle Zahlungen mit NFC vornehmen

Wenn Sie eine Zahlungs-App (z. B. Alipay oder WeChat) auf Ihrem Gerät installiert und den Zahlungsdienst aktiviert haben, können Sie mit NFC bezahlen.

1 Öffnen Sie **NFC**, rufen Sie den **NFC-Einstellungsbildschirm** auf und legen Sie dann eine App als **Standard-App**.

2 Aktivieren Sie NFC-Zahlungen in der Bezahl-App.


3 Halten Sie den NFC-Sensor (in der Nähe der Rückkamera) Ihres Geräts gegen den NFC-Sensors eines POS-Terminals, um automatisch den Zahlungsbildschirm aufzurufen. Schließen Sie die Zahlung mit einem Passwort oder Fingerabdruck ab.

Den Bildschirm Ihres Telefons drahtlos projizieren

Sie können Ihren Tablet-Bildschirm drahtlos auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren lassen.

1 Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:

- **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
- **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.

 Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.

2 Streichen Sie auf Ihrem Telefon von der Statusleiste nach unten, um das

Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und schalten Sie  ein.

3 Streichen Sie erneut nach unten, um alle Tastenkombinationen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Telefon startet anschließend die Suche nach verfügbaren Anzeigegeräten.

Sie können auch zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Easy Projection** navigieren und **Drahtlosprojektion** aktivieren.

4 Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie Ihr Telefon für ein besseres Anzeigegerlebnis in den Querformat-Modus wechseln lassen.

Streichen Sie alternativ von der Statusleiste nach unten und tippen Sie auf **Trennen**.

HONOR Share

HONOR Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die HONOR Share und Wi-Fi Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.



HONOR Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können HONOR Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **HONOR Share**. Sie können **HONOR Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > HONOR Share**, um **HONOR Share** zu aktivieren oder deaktivieren.

Dateien mit HONOR Share schnell zwischen Geräten teilen


Sie können HONOR Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen HONOR-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

- 1 Aktivieren Sie **HONOR Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **HONOR Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.
 -  Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, tippen Sie auf die Registerkarte **Browsen** und navigieren Sie anschließend zu **Telefon > HONOR Share**. Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie > Alben > HONOR Share** navigieren.

Dateien zwischen Ihrem Gerät und Computer mit HONOR Share teilen


Sie können HONOR Share verwenden, um Dateien einfach drahtlos zwischen Ihrem Gerät und einem Computer (Windows oder macOS) zu teilen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Gerät und Ihr Computer mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.
- 2 Rufen Sie auf Ihrem Gerät die **HONOR Share**-Einstellungen auf und aktivieren Sie **HONOR Share** und **Computer Share**.
- 3 Notieren Sie sich den angezeigten Namen neben **Auf Computern angezeigter Name** sowie den Nutzernamen und das Passwort unter **Bestätigung**.
- 4 Führen Sie die folgenden Vorgänge auf einem Windows-basierten Computer (Desktop oder Laptop) oder einem macOS-basierten Computer (Laptop) aus:
 - Windows: Navigieren Sie auf dem Computer zu **Dieser PC (Computer) > Netzwerk**.
 - macOS: Navigieren Sie auf dem Computer zu **Finder > Gehe zu > Netzwerk**.


 Diese Funktion wird derzeit nur auf Macs mit macOS 10.8 bis 10.14 unterstützt.
- 5 Doppelklicken Sie auf Ihrem Computer auf den Namen Ihres Geräts und geben Sie den zuvor notierten Nutzernamen und das Passwort ein.
- 6 Öffnen Sie einen geteilten Ordner auf Ihrem Gerät, wie den internen Speicher oder Album-Ordner, um Dateien anzuzeigen, zu bearbeiten oder von Ihrem Gerät auf den Computer oder umgekehrt zu kopieren.
Änderungen, die auf Ihrem Computer an Dateien in den geteilten Ordnern vorgenommen werden, werden automatisch mit Ihrem Gerät synchronisiert und umgekehrt.

One-Touch-Drucken mit HONOR Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der HONOR Share unterstützt, können Sie HONOR Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder oder PDF-Dateien auszudrucken.

- 1 Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:
 - WLAN-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
 - WiFi Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WiFi Direct muss aktiviert sein.
 - Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und per Bluetooth sichtbar sein.
 - 2 Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen > HONOR Share**.
 - 3 Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **DRUCKEN**.
Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.
-  Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von HONOR Share auf **Hilfe**, wählen Sie **Drucker** und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**

Daten zwischen Ihrem Telefon und einem Computer mit einem USB-Kabel übertragen

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer. Nachdem der Treiber automatisch auf dem Computer installiert wurde, wird der Name des Laufwerks angezeigt, das Ihrem Telefon entspricht.
- 2 Streichen Sie auf Ihrem Telefon von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann weiter nach unten, um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen. Navigieren Sie anschließend zu **Für weitere Optionen antippen** und wählen Sie einen USB-Verbindungsmodus für die Datenübertragung aus.
 - **Fotos übertragen:** Verwenden Sie das Picture Transfer Protocol (PTP), um Fotos zwischen Ihrem Telefon und dem Computer zu übertragen. Auf dem neu angezeigten Laufwerk auf dem Computer können Sie auf Ihrem Telefon gespeicherte Fotos anzeigen oder Fotos zwischen Gerät und Computer durch Kopieren und Einfügen übertragen.
 - **Dateien übertragen:** Verwenden Sie das Media Transfer Protocol (MTP), um Dateien zwischen Ihrem Telefon und dem Computer zu übertragen. Auf dem neu angezeigten Laufwerk auf dem Computer können Sie auf Ihrem Telefon gespeicherte Dateien anzeigen oder Dateien zwischen Gerät und Computer durch Kopieren und Einfügen übertragen.
 -  Installieren Sie Windows Media Player 11 oder später auf Ihrem Computer, um auf Ihrem Telefon Mediendateien anzuzeigen.
 - **MIDI eingeben:** Verwenden Sie Ihr Telefon als Musical Instrument Digital Interface (MIDI)-Audioeingabegerät und geben Sie Musik über Ihren Computer wieder.

Bilder und Dokumente drucken

Schließen Sie Ihr Gerät über WLAN an einen Mopria-zertifizierten Drucker an. Daraufhin können Sie Bilder und Dokumente von Ihrem Gerät aus drucken.

Gerät mit einem Drucker verbinden

- 1 Lesen Sie das Druckerhandbuch oder wenden Sie sich an den Hersteller, um sicherzustellen, dass das Gerät Mopria-zertifiziert ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den Hersteller, um die entsprechende App oder das entsprechende Plug-in auf Ihrem Gerät zu installieren.
- 2 Verbinden Sie Ihr Gerät und den Drucker mit demselben WLAN-Netzwerk, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden:
 - Mit einem WLAN-Router verbinden: Aktivieren Sie WLAN am Drucker und verbinden Sie ihn mit dem WLAN-Router. Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen** > **WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf denselben WLAN-Router und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.
 - Mit Wi-Fi Direct verbinden: Wenn Ihr Drucker Wi-Fi Direct unterstützt, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um diese Funktion zu aktivieren. Navigieren Sie auf

Ihrem Gerät zu **Einstellungen** > **WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, wechseln Sie zu **Weitere Einstellungen** > **Wi-Fi Direct** und tippen Sie auf den Drucker, um die Verbindung herzustellen.

- Mit dem Hotspot Ihres Druckers verbinden: Wenn Ihr Drucker als Drahtlos-Hotspot fungieren kann, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um den Hotspot zu aktivieren und ein Passwort festzulegen. Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen** > **WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf den Hotspot des Druckers und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.

3 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Drucken** > **Standard-Druckservice** und aktivieren Sie **Standard-Druckservice**.

4 Wählen Sie den Drucker aus den Suchergebnissen aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Drucker hinzuzufügen.

Dateien drucken

Um Dateien in **Galerie** und **Memo** zu drucken, gehen Sie wie folgt vor:

- Bild drucken: Öffnen Sie **Galerie**. Öffnen Sie das zu druckende Bild, navigieren Sie zu **Mehr** > **Drucken oder als PDF exportieren**, wählen Sie den Drucker aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Druckvorgang abzuschließen.
- Notiz drucken: Öffnen Sie **Memo**. Öffnen Sie die zu druckende Notiz, tippen Sie auf **Mehr** > **Drucken** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Druckvorgang abzuschließen.

Startbildschirm & Hintergrund

Startbildschirmlayout verwalten

Sie können das Startbildschirmlayout an Ihre Nutzungsgewohnheiten anpassen.

App-Symbol auf dem Startbildschirm verschieben

Berühren und halten Sie ein App-Symbol, bis Ihr Gerät vibriert, und ziehen Sie es anschließend an die gewünschte Stelle auf dem Startbildschirm.

Ausrichtung der Startbildschirmsymbole beibehalten

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Automatische Ausrichtung**. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden beim Entfernen von Apps leere Bereiche automatisch ausgefüllt.

Startbildschirm-Symbolpositionen sperren

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Layout sperren**.

Layoutmuster für Startbildschirm auswählen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, navigieren Sie zu **Startbildschirmeinstellungen** > **Layout** und wählen Sie dann das von Ihnen gewünschte Layoutmuster aus.

Startbildschirm-Einstellungen festlegen


Sie können auch zu **Einstellungen** > **Startbildschirm & Hintergrund** > **Startbildschirmeinstellungen** navigieren und dann **Automatische Ausrichtung** und weitere Optionen aktivieren.

App-Symbole in Ordnern einfügen

Zur einfachen Verwaltung Ihrer App-Symbole auf dem Startbildschirm können Sie ähnliche Apps in einem Ordner stapeln und den Ordner entsprechend benennen.

- 1 Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, und ziehen Sie es dann über eine andere App. Es wird automatisch ein Ordner für diese beiden Apps erstellt.
- 2 Öffnen Sie einen Ordner, tippen Sie auf seinen Namen und geben Sie dann einen Namen für ihn ein.


App-Symbole einem Ordner hinzufügen oder daraus entfernen

Öffnen Sie einen Ordner und tippen Sie auf . Anschließend können Sie wie folgt vorgehen:

- Wählen Sie eine oder mehrere Apps aus und tippen Sie auf **OK**, um sie dem Ordner hinzuzufügen.
- Deaktivieren Sie eine oder mehrere Apps und tippen Sie auf **OK**, um sie aus dem Ordner zu entfernen. Wenn Sie die Auswahl für alle Apps aufheben, wird der Ordner gelöscht.

App-Drawer zum Speichern von Apps verwenden

Sie können Ihre Apps in einem Drawer ablegen und nur häufig verwendete Apps auf Ihrem Startbildschirm anzeigen, um Ihren Startbildschirm zu optimieren.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

App-Drawer aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm & Hintergrund** > **Startbildschirmstil** und wählen Sie **Drawer** aus.

Nach der Aktivierung können Sie auf dem Startbildschirm nach oben streichen, um auf alle Ihre Anwendungen im Drawer zuzugreifen.

Apps im Drawer zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können im Drawer-Modus auf dem Startbildschirm nach oben streichen, um den App-Drawer anzuzeigen. Halten Sie die App gedrückt, die Sie hinzufügen möchten, bis Ihr Gerät vibriert, und ziehen Sie sie auf die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

Apps wieder in den Drawer verschieben

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, und tippen Sie dann auf **Entfernen**. Durch diesen Vorgang wird nur das App-Symbol von Ihrem Startbildschirm entfernt, die App wird nicht deinstalliert.

Sie befindet sich nach wie vor im App-Drawer.

Drawer-Stil deaktivieren

Um den Drawer-Stil zu deaktivieren, stellen Sie **Startbildschirmstil** auf **Standard** ein.

Anzeige & Helligkeit

Bildschirmhelligkeit, Farbmodus und Farbtemperatur anpassen

Sie können die Bildschirmhelligkeit, den Farbmodus und die Farbtemperatur wie gewünscht einstellen.

Bildschirmhelligkeit automatisch einstellen


Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** und aktivieren Sie **Automatisch**.

Ihr Gerät stellt abhängig von den Lichtverhältnissen in der Umgebung automatisch die Bildschirmhelligkeit ein.

Bildschirmhelligkeit manuell einstellen

Sie können die Bildschirmhelligkeit manuell über eine der folgenden Methoden einstellen:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.

Ziehen Sie dann im Abschnitt  den Slider, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.

- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit**. Ziehen Sie dann im Abschnitt  den Slider, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.

Farbmodus einstellen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Farbmodus und -temperatur** und wählen Sie den gewünschten Farbmodus aus. Der Modus **Normal** ist angenehmer für Ihre Augen und wird daher empfohlen.

- **Normal**: natürliche Farbtöne
- **Lebhaft**: lebendige Farbtöne


Farbtemperatur einstellen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Farbmodus und -temperatur** und wählen Sie die gewünschte Farbtemperatur aus. **Standard** und **Warm** sind angenehmer für Ihre Augen und werden daher empfohlen.

- **Standard**: natürlicher Farbton
- **Warm**: gelblicher Farbton
- **Kalt**: weißlicher Farbton
- Sie können auf eine beliebige Stelle innerhalb des Farbkreises tippen oder den Punkt zur Einstellung der Farbtemperatur ziehen.


Modus „Augen schonen“ verwenden

Der Modus „Augen schonen“ reduziert effektiv schädliches blaues Licht und stellt den Bildschirm auf die Anzeige wärmerer Farben ein, um die Augen zu entlasten und Ihr Sehvermögen zu schützen.

-  Ruhen Sie Ihre Augen alle halbe Stunde für mindestens 10 Minuten aus.
 - Sehen Sie in die Ferne, damit Ihre Augen eine Pause vom Bildschirm erhalten und um entlastet werden.
 - Eine gute Pflege der Sehgewohnheiten schützt Ihr Sehvermögen und beugt Kurzsichtigkeit vor.

Modus „Augen schonen“ aktivieren oder deaktivieren

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **Augen schonen**. Sie können **Augen schonen** gedrückt halten, um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Augen schonen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Ganztägig aktivieren**.

Sobald der Modus „Augen schonen“ aktiviert wurde, wird  in der Statusleiste angezeigt und der Bildschirm nimmt einen gelblichen Farbton an, da weniger blaues Licht ausgestrahlt wird.

Zeitplan für den Modus „Augen schonen“ festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Augen schonen**, aktivieren Sie **Geplant**, stellen Sie dann **Startzeit** und **Endzeit** wie gewünscht ein.

Augen-schonen-Modus anpassen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige & Helligkeit** > **Augen schonen**, aktivieren Sie **Ganztägig aktivieren** oder richten Sie **Geplant** ein und richten Sie den Slider unter **Filterstufe** aus, um die Menge an blauem Licht anzupassen, das herausgefiltert werden soll.

Aktivieren des Dark Mode

Sie können den Dark Mode aktivieren, um ein dunkleres Farbschema anzuwenden, bei dem Ihre Augen weniger durch Licht vom Bildschirm irritiert werden und der Akku geschont wird.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Dark Mode** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die entsprechenden Konfigurationen einzustellen, z. B. wann diese Funktion wirksam werden soll.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Aktualisierungsrate des Bildschirms anpassen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Bildschirmaktualisierungsrate** und wählen Sie die gewünschte Aktualisierungsrate des Bildschirms.

Eine hohe Aktualisierungsrate des Bildschirms trägt zu einem flüssigeren visuellen Erlebnis bei.

Töne & Vibration


Modus „Nicht stören“ einstellen


Der Modus **Nicht stören** hilft Ihnen, Unterbrechungen zu vermeiden, wenn Sie sich konzentrieren müssen. Wenn dieser Modus aktiviert ist, werden Anrufe und Nachrichten stummgeschaltet und Bannerbenachrichtigungen werden nicht angezeigt.

„Nicht stören“ aktivieren oder deaktivieren

Sie können „Nicht stören“ über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend **Nicht stören**. Sie können **Nicht stören** gedrückt halten, um auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Töne & Vibration > Nicht stören** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**.

Sobald „Nicht stören“ aktiviert wurde, wird  in der Statusleiste angezeigt. Navigieren Sie zum Überprüfen der Benachrichtigungen zum Sperrbildschirm oder streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie auf einer

Benachrichtigung nach links und tippen Sie auf , um die Benachrichtigung zu verzögern. Ihr Gerät wird beim Empfang eingehender Anrufe, von Benachrichtigungen und Nachrichten stummgeschaltet und aktiviert nicht automatisch den Bildschirm oder zeigt Bannerbenachrichtigungen an.

Zeitplan für „Nicht stören“ festlegen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Töne & Vibration** > **Nicht stören** und deaktivieren Sie **Nicht stören**.
- 2 Aktivieren Sie **Planmäßig**. Ihr Gerät wechselt anschließend samstags und sonntags standardmäßig zum festgelegten Zeitpunkt in den Modus „Nicht stören“.
- 3 Tippen Sie auf **Planmäßig**, um den Zeitrahmen und Wiederholungszyklus festzulegen.
- 4 Sie können auch auf **Hinzufügen** tippen, um mehrere Startzeiten festzulegen.

Ausnahmen im Modus „Nicht stören“ zulassen

Im **Nicht stören**-Modus können Sie das Gerät für Anrufe und Nachrichten von bestimmten Quellen klingeln lassen, so dass Sie nichts Wichtiges verpassen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Töne & Vibration** > **Nicht stören** und aktivieren Sie **Nicht stören** oder **Planmäßig**. Anschließend haben Sie folgende Optionen:

- Tippen Sie auf **Anrufe** oder **Nachrichten** und wählen Sie eine der Optionen. Wenn Sie eine Ausnahme festlegen, wird Ihr Gerät für Anrufe oder Nachrichten von der ausgewählten Quelle klingeln.
- Sobald **Wiederholte Anrufe** aktiviert wurde, wird ein zweiter Anruf von derselben Nummer innerhalb von 15 Minuten nicht stummgeschaltet.

Benachrichtigungen

App-Embleme ausschalten

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Benachrichtigungen** und tippen Sie auf **App-Symbole**.
- 2 Schalten Sie den Schalter für einige oder alle Apps aus.

App-Benachrichtigungen deaktivieren

Benachrichtigungen von einer spezifischen App deaktivieren

Wenn Sie von den Benachrichtigungen einer App nicht gestört werden möchten, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Nachdem Sie eine Benachrichtigung von der App empfangen haben, streichen Sie auf

dieser im Benachrichtigungsfeld nach links und navigieren Sie zu  >

Benachrichtigungen deaktivieren.

- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Benachrichtigungen**, suchen Sie nach der App, für die Sie die Benachrichtigungen deaktivieren möchten, und deaktivieren Sie anschließend **Benachrichtigungen zulassen**.

Benachrichtigungen von mehreren Apps auf einmal deaktivieren

Um die Benachrichtigungen für mehrere Apps auf einmal zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen > Alle verwalten** und deaktivieren Sie den Schalter neben jeder App.

Inhalte von Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm ausblenden

So aktivierst du diese Funktion:

Navigiere zu **Einstellungen > Benachrichtigungen** und aktiviere **Benachrichtigungsinhalte ausblenden**.

Weitere Einstellungen für App-Benachrichtigungen

Bildschirmaktivierung bei Benachrichtigung

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen > Weitere Benachrichtigungseinstellungen** und aktivieren Sie **Bildschirm aktivieren**. Ihr Gerät aktiviert anschließend automatisch den Sperrbildschirm, wenn es eine Benachrichtigung empfängt.

Benachrichtigungssymbole in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen > Weitere Benachrichtigungseinstellungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungssymbole in der Statusleiste anzeigen**.

Biometrie & Passwort

Fingerabdrücke festlegen

Sie können einen Fingerabdruck registrieren und dann mit diesem den Bildschirm entsperren und auf Ihren Safe, die App-Sperre und vieles mehr zuzugreifen.

Einen Fingerabdruck auf dem Bildschirm registrieren

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und befolgen Sie die Anweisungen zum Einrichten oder Eingeben des Sperrbildschirm-Passworts.
- 2** Tippen Sie auf **Neuer Bildschirm-Fingerabdruck**, um mit der Registrierung Ihres Fingerabdrucks zu beginnen.
- 3** Legen Sie Ihre Fingerspitze auf den im Bildschirm integrierten Fingerabdrucksensor. Wenn Sie eine Vibration spüren, heben Sie Ihren Finger und drücken Sie erneut. Bewegen Sie Ihren Finger, um verschiedene Teile davon zu erfassen.
- 4** Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, tippen Sie auf **OK**.

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, heben Sie Ihr Gerät an, und der Fingerabdrucksensor auf dem Bildschirm wird angezeigt. Sie können nun Ihren Finger auf den Fingerabdrucksensor legen, um den Bildschirm zu entsperren.

Fingerabdruck umbenennen oder löschen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2 Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf einen registrierten Fingerabdruck, um diesen umzubenennen oder zu löschen.

Fingerabdruck identifizieren

Die Fingerabdruckidentifizierung ermöglicht es Ihnen, Ihre Finger mit den registrierten Fingerabdrücken abzugleichen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2 Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf **Fingerabdruck identifizieren**.
- 3 Berühren Sie den Fingerabdrucksensor mit dem Finger. Der erkannte Fingerabdruck wird hervorgehoben.

Per Fingerabdruck auf gesperrte Apps zugreifen


- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2 Aktivieren Sie den Schalter für **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihren Fingerabdruck mit der App-Sperre zu verknüpfen.

Sie können nun auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und mit Ihrem Fingerabdruck darauf zugreifen.

Gesichtserkennung

Face Scan ermöglicht Ihnen, mit Ihren Gesichtsdaten Ihr Gerät zu entsperren oder auf gesperrte Apps zuzugreifen.

Gesichtsdaten registrieren

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Face Scan** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2 Wählen Sie **„Zum Aktivieren aufrichten“ aktivieren** aus.
 -  Die einstellbaren Elemente variieren je nach Gerät. Wenn Ihr Gerät ein bestimmtes Element nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass die entsprechende Funktion nicht unterstützt wird.
- 3 Tippen Sie auf **Starten** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihre Gesichtsdaten zu registrieren.

Face Unlock aktivieren

Tippen Sie auf dem **Face Scan**-Bildschirm auf **Gerät entsperren** und wählen Sie eine Entsperrmethode aus.

- i** Wenn Sie mehrere Nutzer zu Ihrem Telefon hinzugefügt haben, können Sie Face Unlock nur mit dem Besitzerkonto verwenden.

Mit Face Scan auf App-Sperre zugreifen

Aktivieren Sie auf dem **Face Scan**-Bildschirm **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen Ihrer Gesichtsdaten zu App-Sperre.

Anschließend können Sie auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und Face Scan zum Zugreifen auf die App verwenden.

Gesichtsdaten deaktivieren oder löschen

Auf dem **Face Scan**-Bildschirm haben Sie folgende Optionen:

- Gesichtsdaten oder bestimmte Funktionen deaktivieren: Deaktivieren Sie **Gerät entsperren** oder **Auf App-Sperre zugreifen** nach Bedarf. Hierdurch werden keine Gesichtsdaten gelöscht.
- Gesichtsdaten löschen: Tippen Sie auf **Gesichtsdaten löschen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen Ihrer Gesichtsdaten.

Sperrbildschirm-Passwort

Sie können ein numerisches Passwort, ein Muster oder ein Hybrid-Passwort als Ihr Sperrbildschirm-Passwort festlegen.

Das Sperrbildschirm-Passwort festlegen

Sie können ein numerisches Passwort, ein Muster oder ein Hybrid-Passwort festlegen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort**.
- 2 Geben Sie ein Passwort mit 6 Ziffern ein.
- 3 Tippen Sie alternativ auf **Entsperrmethode ändern** und wählen Sie einen Passtworttyp aus. Befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben eines neuen Passworts.

Das Sperrbildschirm-Passwort ändern


- 1 Navigieren Sie auf dem **Biometrie & Passwort**-Bildschirm zu **Entsperrpasswort ändern**.
- 2 Geben Sie das ursprüngliche Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 3 Geben Sie ein neues Passwort ein oder tippen Sie auf **Entsperrmethode ändern**, um einen Passtworttyp auszuwählen. Befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben eines neuen Passworts.

Sperrbildschirm-Passwort deaktivieren

Navigieren Sie auf dem **Biometrie & Passwort**-Bildschirm zu **Entsperrpasswort deaktivieren**.

App-Einstellungen anzeigen oder ändern

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps** und tippen Sie auf eine App. Sie können das Beenden der Ausführung erzwingen, die App deinstallieren, die App-Berechtigungen ändern, Benachrichtigungsmodi festlegen uvm.

 Einige Apps können nicht deinstalliert werden.

Akku

Energieverwaltung

Auf dem Bildschirm **Akku** können Sie die geschätzte verbleibende Akkulaufzeit überprüfen und einen Energiesparmodus aktivieren, um die Akkulaufzeit Ihres Geräts zu verlängern.

Stromsparen aktivieren

Wenn **Stromsparen** auf Ihrem Gerät aktiviert ist und der Akkustand niedriger als 10 % ist, werden einige Funktionen deaktiviert, Hintergrund-Apps werden eingeschränkt und visuelle Effekte werden abgeschwächt, um den Stromverbrauch zu verringern. Wenn der Akkustand 10 % oder weniger beträgt, werden strengere Stromsparmaßnahmen ergriffen, um die längst mögliche Standby-Dauer sicherzustellen. Es wird empfohlen, **Stromsparen** zu aktivieren, wenn der Akkustand 20 % oder weniger beträgt.


Navigieren Sie hierzu zu **Einstellungen** > **Akku** (oder **Optimizer** > ) und aktivieren Sie

Stromsparen. Anschließend wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.


Sie können auf **Mehr erfahren** tippen, um Details zu den Stromsparmaßnahmen anzuzeigen.

Leistungsmodus aktivieren

Der **Leistungsmodus** passt die Stromversorgungseinstellungen an, um maximale Leistung zu liefern. Dadurch wird der Akku schneller entladen, insbesondere bei grafikintensiven Anwendungen.

Wenn der Akkustand ausreichend ist, navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Akku** (oder **Optimizer** > ) und aktivieren Sie **Leistungsmodus**.


Das Symbol  wird anschließend in der Statusleiste angezeigt.

 Der **Leistungsmodus** steht auf einigen Geräten nicht zur Verfügung. Wenn diese Option nicht in **Optimizer** angezeigt wird, bedeutet dies, dass Ihr Gerät diese Funktion nicht unterstützt.

Anpassen der Akku-Einstellungen

Sie können auch einstellen, ob die Akkuladung in Prozent in der Statusleiste angezeigt werden soll und ob eine Netzwerkverbindung aufrecht erhalten werden soll, wenn der Gerätebildschirm ausgeschaltet wird.

Verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Akku** (oder **Optimizer** > ) , tippen Sie dann auf **Akkuladung in %**, und wählen Sie, ob die Akkuladung in Prozent entweder innerhalb oder außerhalb des Akkusymbols in der Statusleiste angezeigt werden soll.

Verbindung halten, während Ihr Gerät im Ruhezustand ist

Wenn Sie möchten, dass Ihr Gerät weiterhin Nachrichten empfängt oder Daten herunterlädt, während es sich im Ruhemodus befindet, stellen Sie ein, dass es während des Ruhezustands verbunden bleibt. Bitte beachten Sie, dass dies den Stromverbrauch erhöhen kann.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Akku** auf **Weitere Akkueinstellungen**, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **Im Ruhezustand verbunden bleiben** wie erforderlich.

Speicher

Speicherbelegung überprüfen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Speicher**, um die Speicherbelegung zu überprüfen und zu optimieren, wenn dies Ihrer Meinung nach erforderlich ist.

Gerätespeicher bereinigen

Sie können **Bereinigen** in **Optimizer** verwenden, um nach doppelten oder großen Dateien zu suchen, wie z. B. App-Resten, unerwünschten Installationspaketen, WeChat-Daten und mehr. Nach der Erkennung können Sie wählen, ob Sie Dateien wie vorgeschlagen löschen möchten oder nicht.

- 1 Öffnen Sie **Optimizer**. Tippen Sie anschließend auf **Bereinigen**.
- 2 Wenn der Scan abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** nach jedem Element und löschen Sie alle Dateien, die Sie nicht benötigen.

Automatische Bereinigung des System-Papierkorbs

- 1 Öffnen Sie **Optimizer** und tippen Sie auf **Bereinigen**.
- 2 Wenn Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten ziehen, wird Ihr Gerät automatisch den System-Papierkorb bereinigen.

Manuelle Bereinigung des System-Papierkorbs

Zusätzlich zur automatischen Bereinigung erkennt und empfiehlt Ihr Gerät auch Papierkorbdateien, die Sie manuell bereinigen können.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigen** auf **Bereinigen** neben einer Kategorie, wählen Sie die Elemente aus, die Sie bereinigen möchten, und berühren Sie dann **LÖSCHEN** ().

Papierkorbdateien bereinigen


Optimizer kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigen** auf **Dateiduplikate** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

Sicherheit

Verwenden Sie den Passwortmanager, um das Passwort automatisch einzutragen

Der Passwortmanager speichert Ihre Benutzernamen und Passwörter und fügt diese jedes Mal automatisch ein, wenn Sie sich bei einer App anmelden. Diese Daten sind hardwareverschlüsselt und nur auf Ihrem Gerät gespeichert. HONOR hat keinen Zugriff darauf und wird sie nicht in das Netzwerk oder auf den Server hochladen.

-  • Bevor Sie den Passwortmanager verwenden, richten Sie ein Sperrbildschirmpasswort für Ihr Gerät ein.
- Der Passwortmanager ist nur mit bestimmten Apps kompatibel.

Schnelleres Anmelden mit dem Passwortmanager

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Passwortmanager** und aktivieren Sie **Passwortmanager**.
- 2** Wenn Sie sich zum ersten Mal bei einer App anmelden, wird Ihr Telefon Sie automatisch auffordern, das Passwort zu speichern. Tippen Sie bei Aufforderung auf **SPEICHERN**. Wenn Sie versehentlich auf **Nie speichern** tippen, können Sie die automatische Ausfüllfunktion für diese App immer noch aktivieren, indem Sie zu **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Passwortmanager** > **Autofüll-Einstellungen** navigieren und den Schalter neben dieser App einschalten. Wenn der Schalter ausgeschaltet ist, wird die automatische Ausfüllfunktion deaktiviert.
- 3** Wenn Sie sich bei der App abmelden, füllt Ihr Gerät beim nächsten Anmelden den Benutzernamen und das Passwort automatisch aus, nachdem Sie Ihre Identität mit Ihrem Sperrbildschirm-Passwort, Fingerabdruck oder Ihrer Face ID bestätigt haben.

Wenn Sie zu einem neuen HONOR Telefon wechseln, können Sie **Phone Clone** verwenden, um Daten im Passwortmanager auf Ihr neues Gerät zu übertragen.

Gespeicherte Benutzernamen und Passwörter anzeigen oder löschen

Sie können im Passwortmanager gespeicherte Benutzernamen und Passwörter jederzeit anzeigen oder löschen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > Passwortmanager > KONTEN**, um die gespeicherten Benutzernamen und Passwörter anzuzeigen oder zu löschen.

Passwortmanager deaktivieren

Passwortmanager ist standardmäßig aktiviert, kann bei Bedarf jedoch deaktiviert werden.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > Passwortmanager** und deaktivieren Sie **Passwortmanager**.

Privatsphäre mit App-Sperre schützen

Sie können Apps mit persönlichen und privaten Daten, wie Chat- und Bezahl-Apps, sperren, um unbefugten Zugriff zu verhindern.


App-Sperre aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > App-Sperre > Aktivieren**, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Einrichten des Passworts für die App-Sperre und wählen Sie die zu sperrenden Apps aus.

Wenn Sie Face Unlock oder das Entsperren per Fingerabdruck aktiviert haben, können Sie die App-Sperre nach Aufforderung mit einer Face- oder Fingerabdruck-ID verknüpfen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.


Passwort für App-Sperre oder Sicherheitsfragen ändern

Rufen Sie den Einstellungsbildschirm **App-Sperre** auf, navigieren Sie zu  **> Passworttyp** und wählen Sie **Entsperrpasswort** oder **Benutzerdefinierte PIN** als Passwort für die App-Sperre aus.

Wenn Sie **Benutzerdefinierte PIN** auswählen, können Sie anschließend ein neues Passwort und Sicherheitsfragen festlegen.

App-Sperre aufheben oder deaktivieren

Gehen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **App-Sperre** wie folgt vor:

- App-Sperre aufheben: Deaktivieren Sie in der Liste der gesperrten Apps die Schalter neben den Apps aus, für die die Sperre aufgehoben werden soll.
- App-Sperre zurücksetzen: Navigieren Sie zu  **> App-Sperre deaktivieren > DEAKTIVIEREN**. Dadurch werden alle Sperren aufgehoben und alle Einstellungen für die App-Sperre gelöscht.


Privatsphäre

Ortungsdienste verwenden

Einige Apps müssen Ihre Standortinformationen abrufen, um besseren Service bieten zu können. Sie können Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren und bei Bedarf die Berechtigung zum Zugriff auf Standortinformationen für bestimmte Apps erteilen oder verweigern.

Standortservices aktivieren oder deaktivieren

Sie können Standortservices mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und streichen Sie dann weiter nach unten, um alle Verknüpfungstasten anzuzeigen. Tippen Sie auf , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Sie können auch zu **Einstellungen** > **Standortzugriff** navigieren und dort **Auf meinen Standort zugreifen** aktivieren oder deaktivieren.

Nachdem die Standortservices deaktiviert wurden, hindert Ihr Gerät alle Apps und Services daran, Standortinformationen zu sammeln und zu verwenden, mit Ausnahme einiger integrierter Apps. Falls diese Apps oder Services Standortinformationen benötigen, werden Sie von Ihrem Gerät daran erinnert, die Standortservices wieder zu aktivieren.

Genauigkeit von Standortservices erhöhen

Sie können die Ortungsgenauigkeit Ihres Geräts verbessern, indem Sie Apps und Services erlauben, nach WLAN-Netzwerken und Bluetooth-Geräten in der Nähe zu suchen oder auf Korrekturdaten für globale Satellitennavigationssysteme (GNSS) zuzugreifen.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Standortzugriff** > **Erweiterte Einstellungen** und legen Sie anschließend die Optionen nach Bedarf fest.

Das Abrufen von Standortinformationen durch Apps zulassen oder verbieten

Sie können einer App den Zugriff auf Standortinformationen erlauben oder verbieten, einschließlich des einmaligen oder dauerhaften Zugriffs oder der Verweigerung des Zugriffs auf Standortinformationen während der App-Nutzung.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Datenschutz** > **Berechtigungsverwaltung**, tippen Sie auf **Standort** und prüfen Sie, welchen Apps der Zugriff auf Standortinformationen gewährt wurde.
- 2 Tippen Sie auf die App, für die Sie die Einstellungen ändern möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Gewähren oder Verweigern von Berechtigungen.

Bedienungshilfen

Ihr Gerät mit einer Hand bedienen

Sie können zu einer Bildschirm-Miniaturansicht wechseln, um Ihr Gerät mit einer Hand zu bedienen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Einhandmodus** und aktivieren Sie **Einhandmodus**.
- 2 Sie können auf **Einhandmodus** über eine der folgenden Methoden zugreifen:
 - Wenn Sie **Gesten** verwenden und **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** aktiviert ist, streichen Sie über den unteren Teil des Bildschirms und halten Sie gedrückt.
 - Wenn Sie **Gesten** verwenden und **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** deaktiviert ist, streichen Sie in einem Bogen über den unteren Teil des Bildschirms und halten Sie gedrückt.
 - Wenn Sie **Drei-Tasten-Navigation** verwenden, streichen Sie über den unteren Bildschirmrand.
 - Wenn Sie **Gesten** verwenden und kein Schalter **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** vorhanden ist, streichen Sie über den unteren Rand des Bildschirms.
- 3 Berühren Sie zum Beenden einen beliebigen Bereich außerhalb der Bildschirm-Miniaturansicht.

Der Einhandmodus funktioniert nicht, wenn die Vergrößerung mit Gesten auf Ihrem Gerät aktiviert ist.



Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.

Geplantes Ein-/Ausschalten einrichten

Verwenden Sie die **Geplantes Ein-/Ausschalten**-Funktion, um Ihr Gerät zu festgelegten Zeiten ein- und auszuschalten und so Strom zu sparen und Störungen zu vermeiden, während Sie sich ausruhen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Geplantes Ein-/Ausschalten** und aktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**.
- 2 Richten Sie die Zeiten zum Ein- und Ausschalten sowie die Wiederholungszyklen ein. Ihr Gerät wird sich zu den spezifizierten Zeiten automatisch ein- und ausschalten.

Deaktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**, um die Verwendung dieser Funktion zu beenden.

Benutzer & Konten

Benutzer- oder Gastkonto hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Nutzer & Konten > Nutzer**, tippen Sie auf **Nutzer hinzufügen** oder **Gast hinzufügen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Konto hinzuzufügen.
 - 2 Tippen Sie auf **Wechseln**, um zum Benutzer- oder Gastkonto zu wechseln. Konfigurieren Sie die Einstellungen für das neue Konto nach Aufforderung.
 - 3 Installieren Sie Apps nach Bedarf. Beachten Sie, dass die App-Installation fehlschlägt, wenn von einem anderen Benutzer eine neuere Version einer App installiert wurde.
- Sie können maximal drei Benutzer- und ein Gastkonto hinzufügen.


Benutzer- oder Gastkonto zum Tätigen von Anrufen und Senden von Nachrichten autorisieren

Sie können festlegen, ob ein Benutzer- oder Gastkonto Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden und vieles mehr darf.

- 1 Nachdem Sie als Besitzer auf Ihr Gerät zugegriffen haben, navigieren Sie zu **Einstellungen > Nutzer & Konten > Nutzer**.
- 2 Tippen Sie auf das entsprechende Konto und wählen Sie die zu autorisierenden Berechtigungen aus.

Zwischen Besitzer, Benutzer und Gast wechseln


Sie können mit einer der folgenden Methoden auf ein anderes Konto wechseln:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, tippen Sie auf  und berühren Sie dann das Profilbild des Kontos, zu dem Sie wechseln möchten.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Nutzer & Konten > Nutzer** und tippen Sie auf den Namen des Kontos, zu dem Sie wechseln möchten.

Benutzer- oder Gastkonto löschen

Wenn Sie ein Benutzer- oder Gastkonto löschen, werden alle zugehörigen Daten gelöscht. Gehen Sie mit Vorsicht vor.

Nachdem Sie als Besitzer auf Ihr Gerät zugegriffen haben, verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Benutzer- oder Gastkonto zu löschen:

- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Nutzer & Konten > Nutzer**, tippen Sie auf den Namen des zu löschenden Kontos und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um es zu löschen.
- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, tippen Sie auf  > **Weitere Einstellungen**, berühren Sie den Namen des Kontos, das Sie löschen möchten, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es zu löschen.

System & Aktualisierungen

Systemsprache und Region ändern

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sprache & Eingabe > Sprache und Region** und wählen Sie anschließend die Sprache aus, die Sie verwenden möchten.
- 2 Wenn die Sprache nicht aufgeführt ist, tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, suchen Sie nach der Sprache und fügen Sie sie zu der Liste hinzu.
- 3 Tippen Sie auf **Region**, um ein Land/ eine Region auszuwählen, damit der Displayinhalt an die lokale Kultur und die Gewohnheiten des Lands/der Region angepasst wird, das/die Sie ausgewählt haben.

Andere Eingabemethode verwenden

Sie können die Eingabemethode eines Drittanbieters herunterladen und diese als Standardeingabemethode festlegen.

- 1 Laden Sie die Eingabemethode von einem offiziellen App-Store herunter.
- 2 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um diese als Standardeingabemethode festzulegen, oder navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sprache & Eingabe > Standardtastatur** und wählen Sie die Eingabemethode aus.

Systemdatum und -zeit festlegen

Ihr Gerät kann das lokale Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren. Sie können das Datum, die Uhrzeit und Zeitzone auch manuell für Ihr Gerät einstellen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Datum & Uhrzeit** und legen Sie anschließend die Optionen entsprechend Ihren Anforderungen fest.

Automatisches oder manuelles Einstellen von Datum und Uhrzeit

- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät das lokale Datum und die Uhrzeit über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um Datum und Uhrzeit manuell festzulegen.

Ändern der Zeitzone

- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät die lokale Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um die Zeitzone manuell festzulegen.


Das Zeitformat ändern

- Aktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzeigen.

- Deaktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 12-Stunden-Format anzeigen.

Sicherung auf einem USB-Speichermedium

Im Falle von unzureichendem Speicherplatz auf Ihrem Telefon können Sie große Dateien und beliebige Daten auf einem USB-Speichermedium sichern, wie einem USB-Stick oder Kartenlesegerät.

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sichern und wiederherstellen > Datensicherung > Externer Speicher** und tippen Sie auf **USB-Speicher**.
- 3 Tippen Sie auf **SICHERN**, wählen Sie die zu sichernden Daten aus und tippen Sie anschließend auf **Sichern**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Passwort und den Passwort-Hinweis festzulegen. Die Daten werden verschlüsselt und gesichert. Das Passwort ist erforderlich, wenn du deine Datensicherung wiederherstellen möchtest. Um das Passwort zurücksetzen, navigieren Sie zum **USB-Speicher**-Sicherungsbildschirm und dann zu **⋮ > Passwort zurücksetzen**.
 Das neue Passwort ist nur für Sicherungen gültig, die danach erstellt wurden.

Ihre Daten über ein USB-Speichermedium wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sichern und wiederherstellen > Datensicherung > Externer Speicher** und tippen Sie auf **USB-Speicher**.
- 3 Wählen Sie die Datensicherung aus der **SICHERUNGSDATENSÄTZE**-Liste aus, die Sie wiederherstellen möchten.
- 4 Wählen Sie die Daten aus, die wiederhergestellt werden sollen, tippen Sie auf **Wiederherstellen** und geben Sie das Passwort ein wie angefordert.

Standardeinstellungen des Geräts wiederherstellen

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Durch diesen Vorgang werden die Einstellungen für WLAN, mobiles Datennetzwerk und Bluetooth zurückgesetzt. Es werden keine weiteren Einstellungen auf Ihrem Gerät geändert und keine Daten gelöscht.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.

Alle Einstellungen wiederherstellen

Durch diesen Vorgang werden alle Netzwerkeinstellungen, Ihr Entsperrpasswort und das Startbildschirmlayout wiederhergestellt. Wenn Ihr Gerät Fingerabdrücke oder

Gesichtserkennung unterstützt, werden auch die registrierten Fingerabdrücke und Gesichtsdaten gelöscht. Andere Daten oder Dateien werden nicht von Ihrem Gerät gelöscht. Durch diesen Vorgang werden weder die Einstellungen für Gerätesuche, Nutzer & Konten oder Geräte-Administratoren noch für App-Einstellungen wiederhergestellt.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Alle Einstellungen zurücksetzen** und folgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Vorgang abzuschließen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Dieser Vorgang löscht Daten auf Ihrem Gerät, einschließlich Ihrer Konten, App-Daten und Systemeinstellungen, installierte Apps, Musik, Bilder, alle Dateien im internen Speicher, Inhalte von Sicherheitschips und lokal gespeicherte System-, App- und persönliche Daten im Zusammenhang mit HONOR IDs. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Werkseinstellungen Ihres Geräts wiederherstellen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Zurücksetzen > Telefon zurücksetzen**, berühren Sie **Zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Einfachen Modus aktivieren oder beenden

Der einfache Modus verwendet ein übersichtlicheres Layout zwecks einfacher Navigation, vergrößert Symbole und Schriften für den Startbildschirm und maximiert die Lautstärke.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Einfachen Modus aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Einfacher Modus** und tippen Sie auf **Aktivieren**.

Halten Sie ein beliebiges Symbol gedrückt, um es an den gewünschten Ort zu ziehen oder zu deinstallieren, wenn es sich nicht um eine obligatorische App handelt.

Einfachen Modus beenden

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Einfachen Modus beenden**.

Ihr Gerätesystem online aktualisieren

Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, fordert Sie Ihr Gerät auf, das Aktualisierungspaket herunterzuladen und zu installieren.


- Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass auf Ihrem Gerät eine offizielle Systemversion installiert ist. Andernfalls kann die Aktualisierung fehlschlagen und auf Ihrem Gerät können unbekannte Probleme auftreten.
- Sichern Sie vor der Aktualisierung Ihre Benutzerdaten.
- Nach einem Update können Drittanbieter-Apps, die nicht mit der neuen Systemversion kompatibel sind, nicht mehr verfügbar sein. In einigen Fällen kann es einige Zeit dauern, bis eine kompatible App-Version freigegeben wird.
- Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus, starten Sie es nicht neu, entfernen Sie nicht die Speicherkarte und legen Sie keine Speicherkarte ein.


1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen** und tippen Sie auf **Softwareaktualisierung**.

2 Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, können Sie das Aktualisierungspaket entweder manuell herunterladen und installieren oder Ihr Gerät über Nacht automatisch aktualisieren.

- Laden Sie das Aktualisierungspaket herunter und installieren Sie es: Navigieren Sie zu **Neue Version > HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN**. Um eine Datennutzung zu vermeiden, verbinden Sie Ihr Gerät zum Herunterladen des Aktualisierungspakets mit einem WLAN-Netzwerk.

Ihr Gerät wird automatisch neu gestartet, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.

- Aktualisierung über Nacht: Tippen Sie auf  und aktivieren Sie **Automatisches Herunterladen per WLAN** und **Über-Nacht-Aktualisierung**. Ihr Gerät wird automatisch aktualisiert und zwischen 02:00 - 04:00 Uhr neu gestartet. Um eine erfolgreiche Aktualisierung über Nacht zu gewährleisten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, der Bildschirm gesperrt ist, für diesen Zeitraum keine Alarmer eingestellt sind und der Akkuladestand über 35% liegt. Schließen Sie Ihr Gerät bei Bedarf an ein Ladegerät an.

Um automatische Aktualisierungen zu deaktivieren, tippen Sie auf  auf dem Bildschirm **Softwareaktualisierung** und deaktivieren Sie dann **Automatisches Herunterladen per WLAN**.

Über das Telefon

Rechtliche Hinweise

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2021. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Modell: NTH-NX9

MagicUI 4.2_01